Moby-Kid

Art.-Nr. DW3-WAS-1

Bedienungsanleitung

Inhalt

1. Anwendungsbereich **3**
2. Sicherheit und Wartung **3**
2.1 Sicherheitshinweise ***3***
2.2 Bedingungen der Betriebsumgebung ***3***
2.3 Umgebungstemperatur ***3***
2.4 Elektromagnetische Verträglichkeit ***3***
2.5 Stromversorgung ***3***
2.5.1 Stromversorgung der Basisstation mit Netzadapter 3
2.5.2 Stromversorgung der Basisstation mit Batterien 4
2.6 Entsorgung ***4***
2.7 Wartung ***4***
2.8 Reinigung und Pflege ***4***
2.9 Lagerung ***4***
2.10 Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung ***5***
2.11 Reparatur ***5***
2.12 Wasserdichtheit ***5***
3. Lieferumfang und Einsatzmöglichkeit **5**
3.1 Lieferumfang ***5***
3.2 Einsatzmöglichkeit ***5***
4. Funktionstasten **6**
5. Alarme **8**
5.1 Alarm bei Wasserkontakt (Wasseralarm) **8**
5.2 Alarm bei Signalunterbrechung (Disconnection Alarm) **9**
5.3 Alarm für schwache Batterie im Wal (Sender) **9**
5.4 Alarm für schwache Batterien in der Basisstation **9**
6. Aufstellung und Inbetriebnahme **9**
6.1 Aufstellung ***9***
6.2 Inbetriebnahme ***9***
6.2.1 Weitere Hinweise zur Inbetriebnahme 12
7. Codierte Übertragung **13**
8. Ergänzung von Moby-Kid mit weiteren Walen (Sendern) **13**
9. Batteriewechsel **13**
9.1 Batteriewechsel in der Basisstation **13**
9.2. Batteriewechsel im Wal (Sender) **13**
9.2.1 Aktivierung und Deaktivierung des Wals (Senders) 13
10. Technische Daten **14**
11. Konformitätserklärung **14**
12. FAQ (Häufig gestellte Fragen) **14**
13. Garantiekarte **15**

1. Anwendungsbereich

Moby-Kid ist eine ergänzende Schutzmaßnahme, die helfen soll, das Ertrinken von kleinen Kindern zu verhindern. Die Verwendung von Moby-Kid ersetzt **NICHT die gewissenhafte Beaufsichtigung** des/der Kindes/r oder eine kindersichere Poolabsperrung bzw. Poolabdeckung.

Die gesetzliche Aufsichtspflicht besteht für Kinder bis 18 Jahre. Die Aufsichtspflicht sieht vor, dass Kinder und Jugendliche so zu betreuen sind, dass sie selbst keinen Schaden erleiden und dass sie keinen Schaden an fremden Personen oder Sachen anrichten.

Moby-Kid kann zum Beispiel für Schwimmbecken, Schwimmteiche oder Biotope eingesetzt und auch am Meer bzw. See verwendet werden.

2. Sicherheit und Wartung

2.1 Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch! Befolgen Sie genau die Anweisungen für die Inbetriebnahme, bevor Sie Moby-Kid benutzen. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung von Moby-Kid. Bewahren Sie die Verpackung und die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

2.2 Bedingungen der Betriebsumgebung

Die Basisstation ist nicht gegen Spritzwasser geschützt. Achten Sie darauf, dass Ihre Basisstation nicht Nässe oder dauerhaft zu hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wird und vermeiden Sie Staub, Hitze und zu lange direkte Sonneneinstrahlung. Um eine optimale Funkregistrierung zu gewährleisten, stellen Sie bitte die Basisstation stabil auf eine nicht metallische Fläche. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Störungen oder zur Beschädigung der Basisstation führen.

2.3 Umgebungstemperatur

Die Basisstation kann dauerhaft bei einer Umgebungstemperatur von - 20°C bis +60°C betrieben werden.

2.4 Elektromagnetische Verträglichkeit

Verwenden Sie die Basisstation und den Wal (Sender) möglichst nicht in der Nähe von z.B. Computer, Drucker, Fernseher, Mobiltelefon oder Radio auf, da Geräte mit elektromagnetischer Strahlung sowie andere Funkstationen das Gerät unter Umständen stören oder behindern können.

2.5 Stromversorgung

Die Stromversorgung der Basisstation erfolgt mittels Netzadapter (9 V, 300 mA) oder mit fünf Batterien 1,5 V Typ LR6/AM3/AA. Der Wal (Sender) wird mit einer Batterie 3V Typ CR 2032 betrieben.

2.5.1 Stromversorgung der Basisstation mit Netzadapter

Stecken Sie zuerst den Adapterstecker in die Anschlussbuchse der Basisstation und danach das Netzteil in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass die Stromspannung in Ihrem Haushalt mit den Spannungsangaben auf dem Typenschild des Netzadapters übereinstimmt, um eine mögliche Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.
Hinweis: Wenn die Stromversorgung der Basisstation mittels Netzadapter erfolgt, werden keine Batterien benötigt.

2.5.2 Stromversorgung der Basisstation mit Batterien

Die Basisstation kann auch nur mit Batterien, d. h. ohne Netzadapter betrieben werden. Sie benötigen dafür fünf Batterien 1,5 V Typ LR6/AM3/AA. Nachstehend finden Sie einige Hinweise zum Umgang mit Batterien:

- Ersetzen Sie eine Batterie nur durch einen gleichwertigen Batterietyp.
- **Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinander genommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.**
- Bewahren Sie die Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Setzen Sie die Batterien niemals übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus! Es besteht erhöhte Auslaufgefahr. Die Missachtung dieser Hinweise kann zur Beschädigung und unter Umständen gar zur **Explosion der Batterien** führen.
- Entfernen Sie eine erschöpfte Batterie umgehend, sie kann sonst auslaufen. **Vermeiden Sie in diesem Fall den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten**. Spülen Sie die mit Batteriesäure betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Reinigen Sie falls nötig Batteriekontakte und auch Gegenkontakte im Gerät. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auch zum Nachschlagen von Batterieangaben auf.

2.6 Entsorgung

Batterien sind Sondermüll. Zur sachgerechten Batterieentsorgung stehen im batterievertreibenden Handel sowie den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter bereit.

Wenn Sie sich von Moby-Kid und dessen Zubehör trennen möchten, entsorgen Sie es zu den aktuellen Bestimmungen. Auskunft erteilt die kommunale Stelle.

Delfin Wellness GmbH
Welser Straße 58
4060 Leonding
Österreich

Entsorgen Sie die Verpackung von Moby-Kid zu den aktuellen Bestimmungen. Auskunft erteilt die kommunale Stelle.

2.7 Wartung

Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile innerhalb des Gehäuses der Basisstation und des Wales (Senders). Versuchen Sie nicht, die Gehäuse zu öffnen, ausgenommen zum Batteriewechsel.

2.8 Reinigung und Pflege

Verwenden Sie ein sauberes, feuchtes Tuch, um die Basisstation und den Wal (Sender) abzuwischen. Tauchen Sie das Basisgerät nicht ins Wasser. Verwenden Sie keine Scheuermittel, chemische Reinigungsmittel, Benzin oder Putzmittel.

2.9 Lagerung

Entfernen Sie die Batterien aus der Basisstation, wenn Sie Moby-Kid längere Zeit nicht benutzen. Zur Lagerung von Moby-Kid beachten Sie bitte die Hinweise von Punkt 2.2 „Bedingungen der Betriebsumgebung“ und Punkt 2.3 „Umgebungstemperatur“. Die Basisstation und der Wal (Sender) sollten sicher verstaut werden. Vermeiden Sie hohe Temperaturen zum Beispiel durch direkte Sonneneinstrahlung und dauerhaft feuchte Umgebung.

2.10 Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Wir haben die Bedienungsanleitung für Moby-Kid so gegliedert, dass Sie jederzeit über das Inhaltsverzeichnis die benötigten Informationen themenbezogen nachlesen können. Für weitere Fragen können Sie uns auch über folgende Adresse erreichen:

Delfin Wellness GmbH
Welser Straße 58
4060 Leonding
Österreich

2.11 Reparatur

Im Falle einer notwendigen Reparatur oder eines technischen Problems wenden Sie sich bitte ausschließlich an unser Service-Center. Die Anschrift finden Sie in der Garantiekarte.

2.12 Wasserdichtheit

Die Basisstation ist nicht spritzwassergeschützt. Der Wal (Sender) ist wasserdicht bis 3 bar.

3. Lieferumfang und Einsatzmöglichkeit

3.1 Lieferumfang

- Basisstation
- 1 Netzadapter
- 1 transparente Tasche
- 1 roter Wal (Sender) mit Armband
- 1 Schraubenzieher zum Batteriewechsel **(A)**
- 1 Schlüssel zum Verschließen der Armbandschnalle **(B)**
- 1 Metallplättchen zur Aktivierung des Wals (Senders) **(C)**

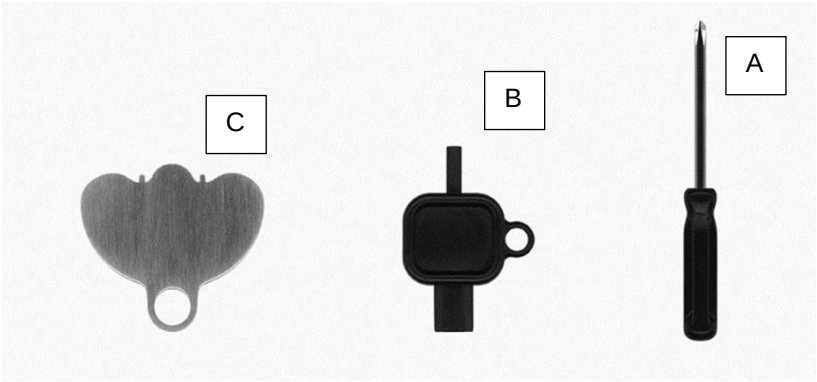

Moby-Kid kann insgesamt mit drei Walen (Sendern) betrieben werden. Der rote Wal (Sender) ist im Lieferumfang enthalten. Zusätzliche Wale (Sender) können mit dem beiliegenden Bestellschein bestellt werden. Die weiteren Wale (Sender) sind blau bzw. grün.

3.2 Einsatzmöglichkeit

Moby-Kid ist für Süß- und Meerwasser geeignet. Salzwasser mit hoher Salzkonzentration kann die Signalübertragung behindern.

4. Funktionstasten

Vorderseite der Basisstation:

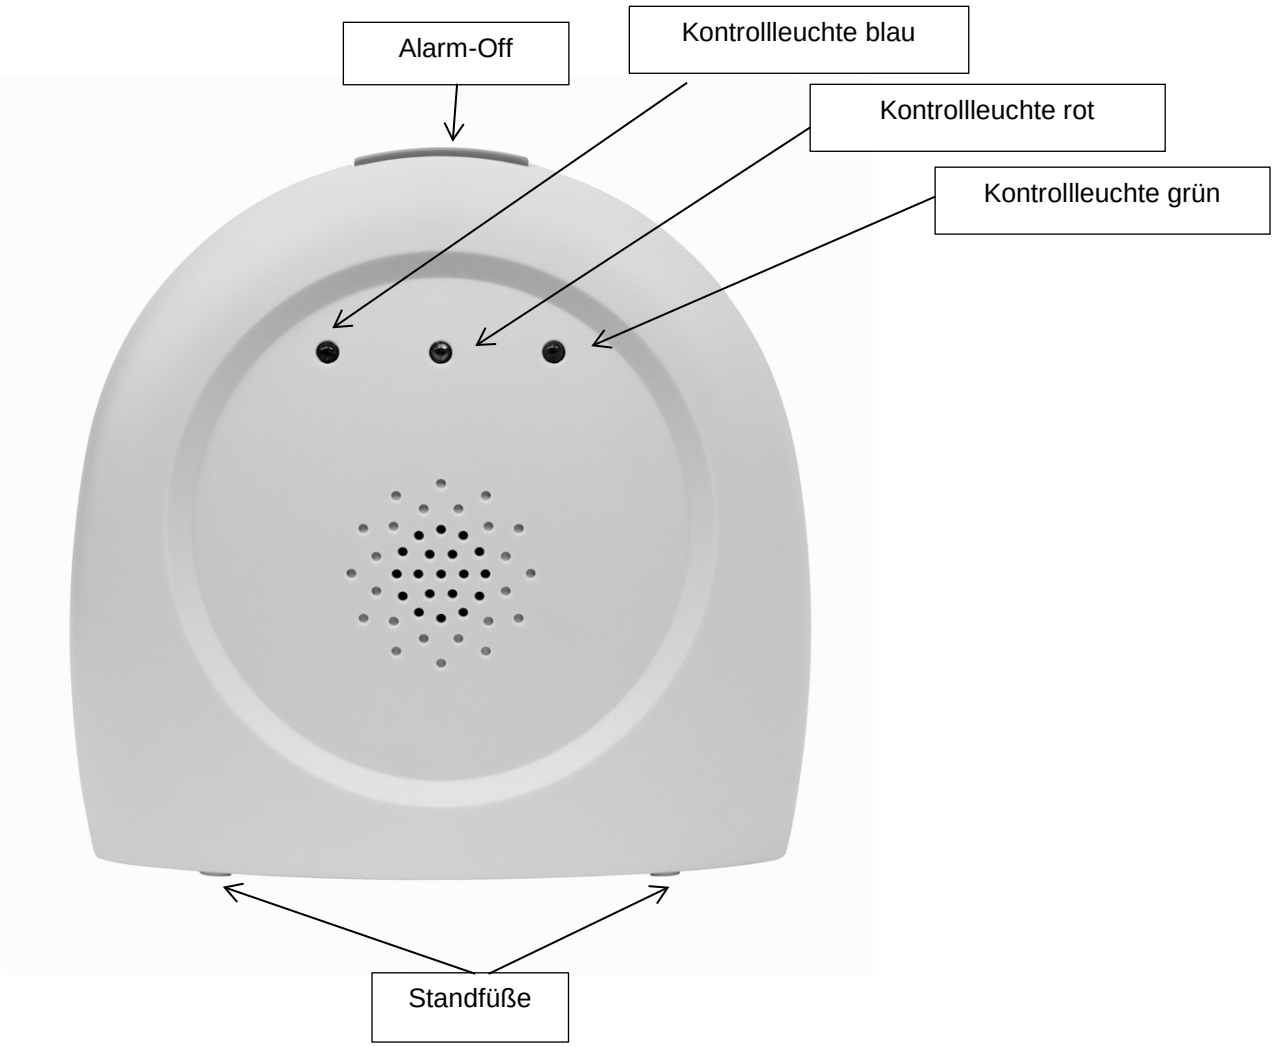

Achtung
Bei Einrichtungen mit Steckeranschluss muss das Produkt nahe der Steckdose angebracht werden und leicht zugängig sein.

Rückseite der Basisstation:

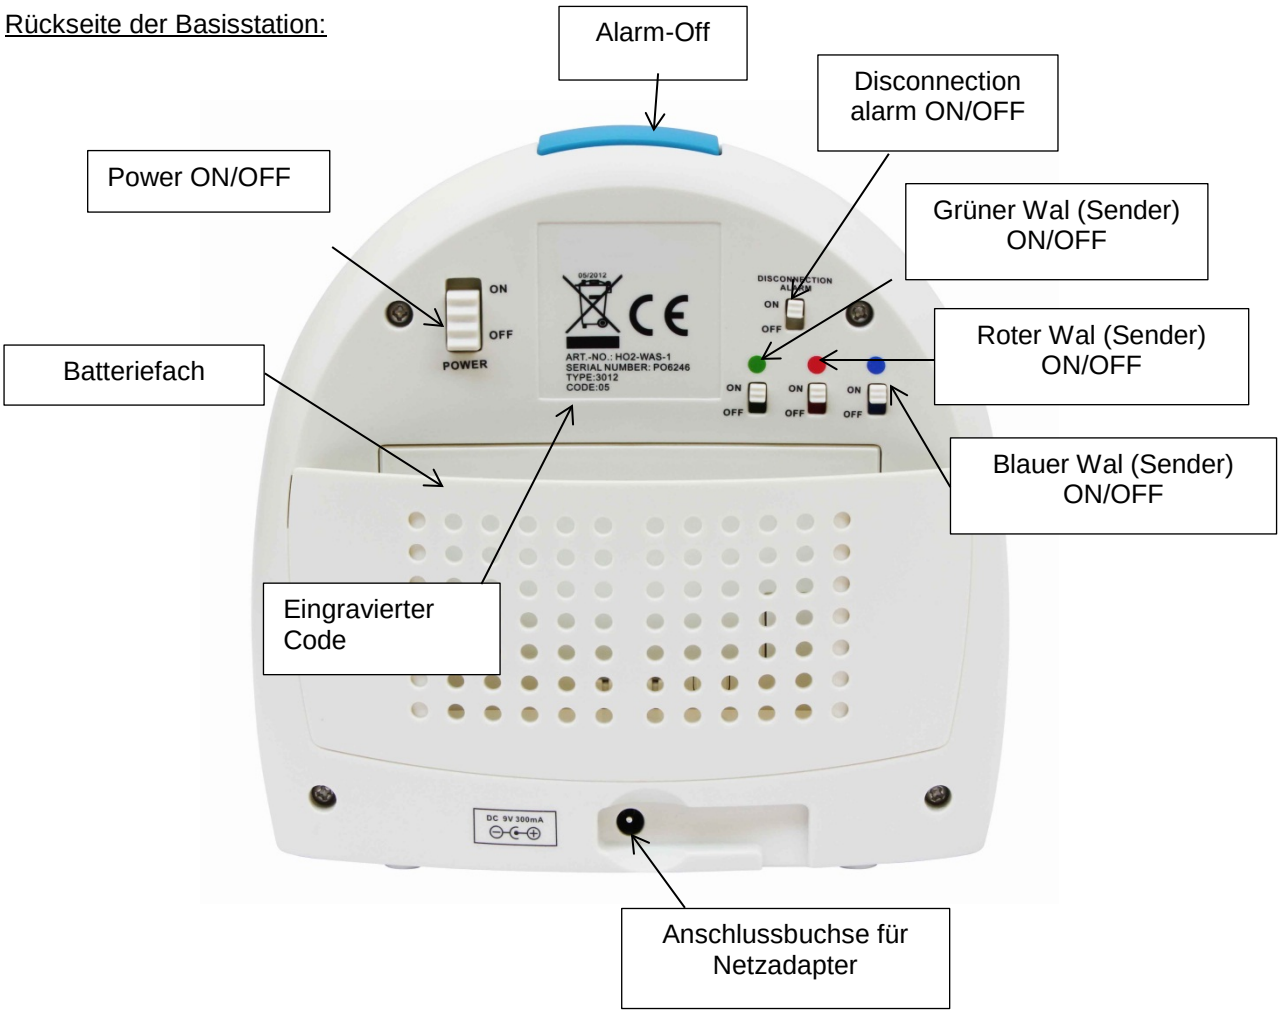

Nachstehende Abbildung zeigt, wo das Zubehör verstaut wird:

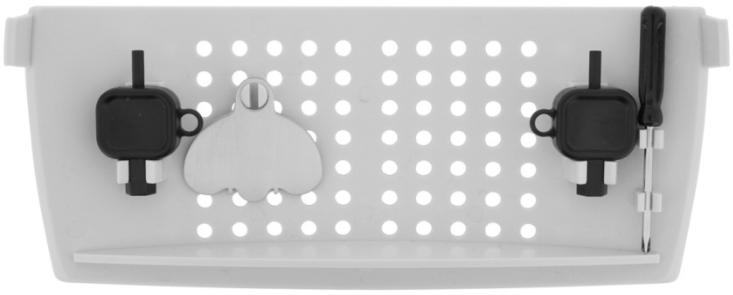

Nachstehende Abbildung zeigt den Wal mit dem eingravierten Code

5. Alarme

Moby-Kid hat vier verschiedene Alarme.

5.1 Alarm bei Wasserkontakt (Wasseralarm)

Dieser Alarm wird ausgelöst, sobald die beiden Metallpunkte des Wals (Senders) vollständig in Wasser eingetaucht sind. Der Wasseralarm ertönt auch, wenn Sie einen bereits aktivierten und mit der Basisstation verbundenen Wal (Sender) mittels Metallplättchen erneut aktivieren (siehe Pkt. 9.2.1 Aktivierung und Deaktivierung des Wals (Senders)).

Der Wasseralarm kann auch zum Beispiel durch Abschlecken des Wals (Senders), nasse Finger o.ä. ausgelöst werden.

Der Alarm startet sofort mit voller Lautstärke und ist ähnlich eines Panikalarms. Zugleich blinkt die jeweilige Kontrollleuchte des Wals (Senders) auf der Vorderseite der Basisstation:
Rote Kontrollleuchte bei Wasseralarm vom roten Wal (Sender)
Blaue Kontrollleuchte bei Wasseralarm vom blauen Wal (Sender)
Grüne Kontrollleuchte bei Wasseralarm vom grünen Wal (Sender)

5.2 Alarm bei Signalunterbrechung (Disconnection Alarm)

Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn die Verbindung vom Wal (Sender) zur Basisstation länger als 6 Sekunden unterbrochen wird. Der Alarm startet sofort mit voller Lautstärke und es ertönt „bee-bee-bee“. Zusätzlich blinkt die jeweilige Kontrollleuchte auf der Vorderseite der Basisstation:
Rote Kontrollleuchte bei Alarm vom roten Wal (Sender)
Blaue Kontrollleuchte bei Alarm vom blauen Wal (Sender)
Grüne Kontrollleuchte bei Alarm vom grünen Wal (Sender)

5.3 Alarm für schwache Batterie im Wal (Sender)

Dieser Alarm wird ausgelöst, sobald die Batterie im Wal (Sender) schwach ist. Er startet sofort mit voller Lautstärke. Der Alarm ertönt im Sekundentakt. Die Kontrollleuchte vom Wal (Sender), bei dem die Batterie schwach ist, blinkt ebenfalls auf der Vorderseite der Basisstation:
Rote Kontrollleuchte bei Alarm vom roten Wal (Sender)
Blaue Kontrollleuchte bei Alarm vom blauen Wal (Sender)
Grüne Kontrollleuchte bei Alarm vom grünen Wal (Sender)

5.4 Alarm für schwache Batterien in der Basisstation

Dieser Alarm wird ausgelöst, sobald die Batterien in der Basisstation schwach sind und keine Stromversorgung mittels Netzadapter vorhanden ist. Der Alarm startet mit voller Lautstärke und ertönt im Sekundentakt. Alle drei Kontrollleuchten auf der Basisstation blinken.

6. Aufstellung und Inbetriebnahme

6.1 Aufstellung

Platzieren Sie die Basisstation

- geschützt vor Schmutzteilen
- so nah wie möglich am Pool
- in Tischhöhe oder höher
- an einem sicheren Ort, an dem kein Unfall passieren kann
- mit minimaler Behinderung durch Metall zwischen Basisstation und Pool
- nicht neben einem schnurlosen Telefonanschluss, einem Computer oder einem TV-Gerät.

6.2 Inbetriebnahme

Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Moby-Kid in Betrieb nehmen.

Sollte einer Ihrer Nachbarn Moby-Kid ebenfalls in Verwendung haben, empfehlen wir Ihnen, zuerst den Punkt 7. durchzulesen.

Wir empfehlen Ihnen, Ihrem Kind erst nach abgeschlossener Inbetriebnahme den Wal (Sender) am Handgelenk anzulegen.

Die maximale Reichweite zwischen der Basisstation und dem Wal beträgt im offenen Bereich 50 m, d. h. es besteht Sichtkontakt von der Basisstation zum Wal (Sender). Durch Gebäudemauern, geschlossene Fenster und Türen wird diese Distanz reduziert. **Wenn die Basisstation und der Wal (Sender) durch mehrere Mauern getrennt sind, ist die Funktion von Moby-Kid nicht mehr gewährleistet.**

a) Aktivieren Sie den Wal (Sender) mit dem im Lieferumfang enthaltenen Metallplättchen. Berühren Sie die Metallpunkte des Wals (Senders) mit dem Metallplättchen. Weitere Informationen zur Aktivierung des Wals (Senders) finden Sie unter Punkt 9.2.1.

b) Stecken Sie den Adapterstecker in die Anschlussbuchse der Basisstation. Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose.

c) Wenn Sie das Basisgerät mit Batterien betreiben, entfernen Sie die Aufbewahrungsbox für die Wale (Sender) auf der Rückseite der Basisstation. Danach öffnen Sie mit dem Schraubenzieher das Batteriefachgehäuse der Basisstation. Legen Sie die Batterien (5 x 1.5 V Typ LR6/AM3/AA) polrichtig (+/-Pol beachten) ein. Verschließen Sie danach das Batteriefachgehäuse mit dem Batteriefachdeckel und befestigen die Aufbewahrungsbox an der Basisstation wieder.

d) Um eine Verbindung zwischen Basisstation und Wal (Sender) herzustellen, ist es notwendig, die jeweiligen Wal (Sender)-Schalter auf der Rückseite der Basisstation auf ON zu stellen:
Roter Wal (Sender)-Schalter für roten Wal (Sender)
Blauer Wal (Sender)-Schalter für blauen Wal (Sender)
Grüner Wal (Sender)-Schalter für grünen Wal (Sender)

Der Schalter für den roten Wal (Sender) auf der Rückseite der Basisstation ist werkseitig bereits auf ON gestellt. Die Schalter für den blauen und den grünen Wal (Sender) sind werkseitig auf OFF gestellt. Der Disconnection Alarm-Schalter ist werkseitig auf ON gestellt. Bitte überprüfen Sie sicherheitshalber die Stellung dieser Schalter.

Disconnection Alarm:
Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn die Verbindung vom Wal (Sender) zur Basisstation unterbrochen wird.

DISCONNECTION ALARM-SCHALTER **ON**
Im Falle, dass das Basisgerät länger als 6 Sekunden kein Signal vom bereits verbundenen Wal (Sender) empfängt, ertönt der Disconnection Alarm. Zusätzlich blinkt die jeweilige Kontrollleuchte auf der Vorderseite der Basisstation:
Rote Kontrollleuchte bei Alarm vom roten Wal (Sender)
Blaue Kontrollleuchte bei Alarm vom blauen Wal (Sender)
Grüne Kontrollleuchte bei Alarm vom grünen Wal (Sender)

DISCONNECTION ALARM-SCHALTER **OFF**
Im Falle, dass das Basisgerät länger als 6 Sekunden kein Signal vom bereits verbundenen Wal (Sender) empfängt, beginnt die jeweilige Kontrollleuchte auf der Vorderseite der Basisstation zu blinken:
Rote Kontrollleuchte für roten Wal (Sender)
Blaue Kontrollleuchte für blauen Wal (Sender)
Grüne Kontrollleuchte für grünen Wal (Sender)
ES ERTÖNT KEIN ALARM!!

WIR EMPFEHLEN IHNEN, DAS AUSSCHALTEN DES DISCONNECTION ALARM-SCHALTERS GENAU ZU BEDENKEN.

e) Schalten Sie das Basisgerät mit dem Hauptschalter (Power) ein (ON). Das rote Kontrolllicht auf der Vorderseite der Basisstation beginnt zu blinken. Die Basisstation baut die Verbindung zum roten Wal (Sender) auf. Der Aufbau der Verbindung dauert 10 Sekunden. Wurde eine Verbindung vom Basisgerät zum Wal aufgebaut, schaltet die blinkende, rote Kontrollleuchte auf der Vorderseite der Basisstation auf permanent leuchtendes Licht um.

Sollte in diesen 10 Sekunden keine Verbindung aufgebaut werden können, ertönt der Disconnection Alarm. Das Ertönen des Alarms ist unabhängig von der Stellung des Disconnection Alarm-Schalters (ON oder OFF), weil der Wal (Sender) noch nicht verbunden war. Zusätzlich blinkt die Kontrollleuchte des roten Wals (Senders) auf der Vorderseite der Basisstation weiter.

Sie können den Alarm mit der Alarm Off-Taste auf der Basisstation ausschalten. Durch kurzes Drücken dieser Taste wird die Lautstärke des Alarms reduziert. Durch Gedrückthalten dieser Taste für ca. 3 Sekunden wird der Alarm ausgeschaltet.

Unabhängig davon, ob die Verbindung zum roten Wal (Sender) erfolgreich war oder nicht, baut das Basisgerät eine Verbindung zum zweiten bzw. dritten Wal (Sender) auf, sofern Sie weitere Wale (Sender) verwenden und die jeweiligen Wal (Sender)-Schalter für den blauen bzw. grünen Wal (Sender) auf der Rückseite der Basisstation auf ON gestellt sind.

f) Moby-Kid ist nun einsatzbereit. **Bevor Sie es verwenden, empfehlen wir Ihnen die Funktionsfähigkeit zu überprüfen.**

Testen Sie den Wasseralarm, indem Sie mit dem Metallplättchen die beiden Metallpunkte des Wals (Senders) berühren oder tauchen Sie den Wal (Sender) ins Wasser. In beiden Fällen muss der Wasseralarm ausgelöst werden. Wenn Sie den Wal (Sender) ins Wasser tauchen, trocknen Sie ihn danach wieder ab.
Der Wal wird durch Eintauchen in Wasser nicht beschädigt (siehe Punkt 2.12 Wasserdichtheit).

Testen Sie die Reichweite von Moby-Kid an allen Bereichen Ihres Pools/Schwimmteiches, also im Gefahrenbereich.
Sobald die Verbindung von der Basisstation zum Wal (Sender) unterbrochen ist, ertönt der Disconnection-Alarm. Besteht keine Unterbrechung mehr, baut die Basisstation die Verbindung zum Wal (Sender) erneut auf und der Alarm stoppt.

g) Legen Sie den Wal (Sender) am Handgelenk Ihres Kindes an und justieren Sie die Länge des Armbandes auf den Handgelenksumfang Ihres Kindes. Verschließen Sie die Schnalle mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schlüssel. **Bewahren Sie den Schlüssel außer Reichweite Ihres Kindes auf.**

Nachstehende Abbildung zeigt den Verschluss/die Schnalle in geschlossener bzw. offener Position!

h) Kontrollieren Sie durch Ziehen, ob das Band gut hält und ob es sich nicht über die Hand abstreifen lässt.

i) Zum Abnehmen des Wals (Senders) klicken Sie mit Hilfe des Schlüssels das abnehmbare Bandteil vom Gehäuse des Wals (Senders) aus. Die Armbandlänge bleibt somit justiert und bei der nächsten Verwendung muss nur das Bandteil wieder in den Wal (Sender) eingeklickt werden => siehe folgende Abbildung:

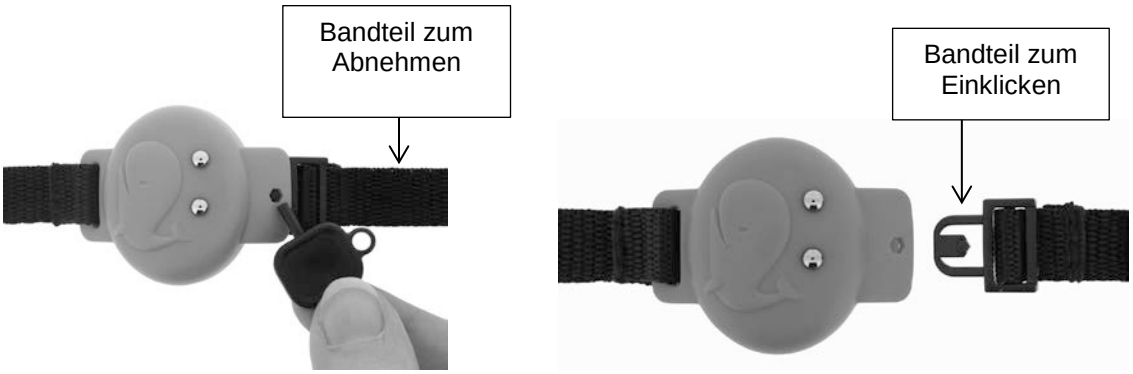

Wenn Sie das Basisgerät einschalten und versehentlich alle Senderschalter auf OFF gestellt sind, ertönt sofort der Disconnection-Alarm. Diese Funktion ist unabhängig von der Stellung des „DISCONNECTION-ALARM“-Schalters (ON oder OFF).

6.2.1 Weitere Hinweise zur Inbetriebnahme

a) **Beachten Sie, dass der Wal (Sender) nicht von Kleidungsstücken bedeckt ist.**
b) Entfernen Sie sofort jegliche Reste von Essen, Getränken oder anderen Materialien, z. B. Speichel vom Wal (Sender). **Eingetrocknete Überreste können verhindern, dass der Alarm ausgelöst wird, wenn ein Kontakt mit Wasser erfolgt bzw. die Verbindung zur Basisstation unterbrochen wird.**
c) Stellen Sie die Basisstation an einen Ort, an dem Sie den Alarm hören können.
d) Stellen Sie die Basisstation **nicht in Reichweite von Kindern auf**.
e) Stellen Sie die Basisstation nicht an einem Ort auf, an dem die Stromversorgung der Station versehentlich unterbrochen werden könnte. Der Alarm wird nur ausgelöst, wenn die Station an einer Steckdose angeschlossen ist, ausgenommen die Batterien sind im Basisgerät eingelegt. **Verwenden Sie keine Steckdose mit Schalter!**
f) Benutzen Sie nur den im Lieferumfang enthaltenen Originalstecker. Stecken Sie diesen in eine passende Steckdose.
g) Testen Sie die Reichweite an allen Bereichen Ihres Pools/Schwimmteiches.
h) Minimieren Sie die Beanspruchung der Verschluss-Schnalle, indem Sie den Schlüssel nur in eine Richtung drehen.
i) Nehmen Sie Ihrem Kind den Wal (Sender) ab, wenn Sie es baden oder mit ihm im Schwimmbad spielen. Vergessen Sie nicht, den Wal (Sender) danach wieder anzulegen! **Ihr Kind ist nur dann geschützt, wenn es den Wal (Sender) trägt.**
j) Der Alarm ist sehr laut. Vermeiden Sie eine zu lange Einwirkung des Signals. Es kann zu Hörschäden kommen.

Wird einer dieser Punkte NICHT beachtet, kann das dazu führen, dass der Alarm verspätet oder gar nicht ausgelöst wird, wenn der Wal (Sender) ins Wasser eingetaucht wird bzw. die Verbindung zur Basisstation unterbrochen wird.

Der Wal (Sender) wurde so gestaltet, dass er Kindern gefällt und auch gerne getragen wird. Aber er ist KEIN SPIELZEUG. Wenn Sie Moby-Kid nicht benützen, nehmen Sie den Wal (Sender) ab und bewahren Moby-Kid außer Reichweite der Kinder auf. Der Wal (Sender) soll nur getragen werden, wenn das Moby-Kid verwendet wird.

7. Codierte Übertragung

Die Verbindung vom Basisgerät zum Wal (Sender) erfolgt codiert. Es gibt 2 unterschiedliche Codes. Sollte in Ihrer Nachbarschaft Moby-Kid ebenfalls verwendet werden, vergewissern sie sich, ob dieses einen anderen Code hat, damit es zu keiner Störung kommt. Der Code ist auf der Basisstation aufgedruckt und auf dem Wal eingraviert (siehe Abbildungen Punkt 4.). Hat Ihr Moby-Kid den gleichen Code wie das von Ihrem Nachbarn, kontaktieren Sie bitte unser Servicecenter um Fehlfunktionen vorzubeugen.

Um sicherzugehen, dass auch Ihr Wal (Sender) mit Ihrer Basisstation verbunden ist, empfehlen wir Ihnen – wie unter Punkt 6.2.f angeführt – **vor jedem Gebrauch die Funktionsfähigkeit des Gerätes zu testen.**

8. Ergänzung von Moby-Kid mit weiteren Walen (Sendern)

Die Basisstation kann insgesamt mit bis zu drei Walen (Sendern) verbunden werden. **Alle drei Wale müssen eine unterschiedliche Farbe, jedoch den gleichen Code eingraviert haben.**
Im Lieferumfang ist der rote Wal (Sender) enthalten. Wenn Sie weitere Wale (Sender) erwerben möchten, verwenden Sie dazu beiliegenden Bestellschein oder kontaktieren Sie unser Servicecenter.
Bei der Bestellung von Walen (Sendern) vergessen Sie auf keinen Fall, den Code von Moby-Kid in den Bestellschein einzutragen.

9. Batteriewechsel

9.1 Batteriewechsel in der Basisstation

Öffnen Sie mit dem Schraubenzieher das Batteriefach auf der Rückseite der Basisstation. Entfernen Sie die erschöpften Batterien und legen polrichtig 5 neue Batterien 1,5 Volt Typ LR6/AM3/AA ein. Verschließen Sie danach die Batteriefachabdeckung wieder.

9.2. Batteriewechsel im Wal (Sender)

Öffnen Sie mit dem Schraubenzieher die Schrauben am Gehäusedeckel des Wals (Senders). Entfernen Sie den Gehäusedeckel und entnehmen die erschöpfte Batterie. Danach legen Sie eine neue Batterie (3V Typ CR 2032) polrichtig ein. **Achten Sie darauf, dass der Dichtungsring richtig eingelegt ist!** Danach verschließen Sie das Gehäuse mit dem Gehäusedeckel und befestigen den Gehäusedeckel mit den Schrauben.

Sollten Sie Bedenken in Bezug auf den Batteriewechsel und die Wiederherstellung der Wasserdichtheit haben, wenden Sie sich an einen autorisierten Fachmann oder kontaktieren Sie unser Servicecenter.

9.2.1 Aktivierung und Deaktivierung des Wals (Senders)

Wenn mehr als 12 Stunden keine Verbindung vom Wal (Sender) zur Basisstation besteht, deaktiviert sich der Wal (Sender) automatisch und er muss für die nächste Benützung wieder aktiviert werden. Ein manuelles Ein- und Ausschalten des Wales (Senders) ist nicht möglich.
Wie unter Punkt 6.2.a Inbetriebnahme angeführt, wird der Wal (Sender) mittels Metallplättchen oder Eintauchen in Wasser aktiviert.

Wenn Sie mit dem Metallplättchen innerhalb von 12 Stunden ab Aktivierung erneut die Metallpunkte des Wals (Senders) berühren, ertönt der Wasseralarm. Der Wal (Sender) ist für weitere 12 Stunden aktiviert.

Hinweis: Wie unter Pkt. 6.2.f angeführt, kontrollieren Sie bitte vor jeder Benützung die Funktionsfähigkeit von Moby-Kid.

ACHTUNG:
Bitte verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Metallplättchen. Andernfalls kann eine Beschädigung des Wals (Senders) nicht ausgeschlossen werden.

10. Technische Daten

Stromversorgung Basisstation:	
Netzadapter	Modell-Nr. S004LV0900030
	Eingang 100-240V ~ 50/60 Hz 150 mA
	Ausgang 9 V 300 mA
Batterien	5 Batterien 1,5 V Type LR6/AM3/AA
Stromversorgung Wal (Sender)	1x 3V Batterie Typ CR 2032
Übertragungsfrequenz	433 MHz, codiert

11. Konformitätserklärung

EMV Richtlinie 1999/5/EG: Kurztext der Konformitätserklärung: Hiermit erklärt Delfin Wellness, dass sich Moby-Kid (Art.-Nr. DW3-WAS-1) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den kompletten Text der Konformitätserklärung können Sie über unsere Homepage abrufen.

12. FAQ (Häufig gestellte Fragen)

a) Welchen Zweck erfüllt der Disconnection Alarm-Schalter?
Sie entfernen sich aus dem Empfangsbereich (zu große Entfernung, Übertragung zum Beispiel durch Hausmauern unterbrochen) und möchten aber in dieser Zeit den Wal (Sender) nicht ablegen. Dazu können Sie den Disconnection Alarm-Schalter auf OFF stellen, d. h. es ertönt kein Alarm. Sobald Sie sich wieder im Empfangsbereich aufhalten, wird die Verbindung von der Basisstation zum Wal (Sender) erneut aufgebaut. Stellen Sie danach den Disconnection Alarm-Schalter wieder auf ON.

b) Sollte mein Kind den Wal (Sender) im Badezimmer oder wenn ich mit ihm in den Pool gehe, tragen?
Nein. Entfernen Sie den Wal (Sender).

c) Schaltet sich der Alarm selbstständig aus, wenn ich den Wal (Sender) aus dem Wasser nehme?
Nein, der Alarm muss auf der Basisstation mit der Alarm-Off-Taste ausgeschaltet werden.

d) Kann die Basisstation mit Akkus betrieben werden?
Nein.

e) Kann der Wal (Sender) am Fußgelenk meines Kindes angebracht werden?
Wir empfehlen es nicht, da die Gefahr einer Beschädigung zu groß ist.

f) Wie erkenne ich, dass die Batterie im Wal (Sender) leer wird?
Es ertönt der Alarm für Schwache Batterie im Wal (Sender) (siehe Punkt 5.3.).

g) Was mache ich, wenn der Alarm für schwache Batterie ertönt?
Bitte überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind. Es kann sein, wenn eine Batterie falsch eingesetzt ist, dass das Gerät funktioniert, jedoch der Alarm für schwache Batterie gleich ertönt, weil die Spannung zu gering ist.

13. Garantiekarte

Die Garantiezeit für den Moby-Kid beträgt 3 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Während der Garantiezeit kann ein defekter Moby-Kid an die unten angegebene Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann einen neuen oder reparierten Moby-Kid kostenlos zurück.

Von der Garantie ausgenommen sind Batterien, unsachgemäße Behandlung, Sturz, Stoß, udgl.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, den defekten Moby-Kid zwecks Reparatur an die unten angegebene Serviceadresse zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Senden Sie Ihren sorgfältig verpackten Moby-Kid mit Fehlerbeschreibung und Kassenbon (Kopie) bitte an:

ÖSTERREICH:
Delfin Wellness GmbH
Welser Straße 58
4060 Leonding