Moby-Kid

Art.-Nr. DW3-WAS-1

Notice d'utilisation

Sommaire

1. Domaine d'application **3**
2. Sécurité et maintenance **3**
2.1 Instructions de sécurité 3
2.2 Conditions de l'environnement d'utilisation 3
2.3 Température ambiante 3
2.4 Compatibilité électromagnétique 3
2.5 Alimentation électrique 3
2.5.1 Alimentation électrique de la base avec un adaptateur réseau 3
2.5.2 Alimentation électrique de la base avec des piles 4
2.6 Recyclage **4**
2.7 Maintenance **4**
2.8 Nettoyage et entretien **4**
2.9 Entreposage **4**
2.10 Précisions sur cette notice d'utilisation 5
2.11 Réparation 5
2.12 Etanchéité à l'eau 5
3. Fourniture et utilisation **5**
3.1 Contenu de la livraison 5
3.2 Utilisation 5
4. Touches de fonction **6**
5. Alarme **8**
5.1 Alarme de contact avec l'eau (alarme d'eau) 8
5.2 Alarme d'interruption de signal (alarme de déconnexion) 9
5.3 Alarme de pile faible dans la baleine (capteur) 9
5.4 Alarme de piles faibles sur la base 9
6. Installation et mise en service **9**
6.1 Installation 9
6.2 Mise en service 9
6.2.1 Autres instructions de mise en service 12
7. Transmission codée **13**
8. Compléter le Moby-Kid avec d'autres baleines (capteurs) **13**
9. Remplacement des piles **13**
9.1 Remplacement des piles dans la base 13
9.2 Remplacement de la pile dans la baleine (capteur) 13
9.2.1 Activer et désactiver la baleine (capteur) 13
10. Caractéristiques techniques **14**
11. Déclaration de conformité **14**
12. FAQ (*questions fréquemment posées)* **14**

1. Domaine d'application

Moby-Kid est un dispositif de sécurité destiné à empêcher la noyade des jeunes enfants. L'utilisation de Moby-Kid **NE REMPLACE PAS une surveillance attentionnée** de l'enfant ou des enfants, ni une barrière ou une bâche de protection sur une piscine.

La loi exige une surveillance des enfants âgés jusqu'à 18 ans. Cette obligation de surveillance impose d'encadrer les enfants et les adolescents pour leur éviter tout préjudice et pour s'assurer qu'ils ne provoquent aucun préjudice sur des tiers ou des objets.

Moby-Kid peut être utilisé par exemple pour les bassins de natation, les étangs de baignade ou les aires de loisir, mais également à la mer ou près d'un lac.

2. Sécurité et maintenance

2.1 Instructions de sécurité

Veuillez lire attentivement l'ensemble de la notice d'utilisation! Veuillez suivre à la lettre les instructions de mise en service avant d'utiliser Moby-Kid. Vous garantirez ainsi un fonctionnement fiable et une longue durée de vie de Moby-Kid. Conservez bien l'emballage et la notice d'utilisation de sorte que si vous revendez votre kit d'alarme à l'eau, vous pourrez les remettre au nouvel acquéreur.

2.2 Conditions de l'environnement d'utilisation

La base n'est pas protégée contre les projections d'eau. Veillez à ne pas mouiller la base, ne l'exposez pas en permanence à une humidité trop élevée et évitez aussi la poussière, la chaleur et une exposition directe aux rayons du soleil. Pour obtenir des enregistrements par voie radio d'excellente qualité, placez ou fixez la base solidement sur une surface non métallique. Le non respect de ces instructions peut engendrer des pannes ou endommager la base.

2.3 Température ambiante

La base peut fonctionner en continu à une température ambiante de -20°C à +60°C.

2.4 Compatibilité électromagnétique

Ne placez pas la base et la baleine (capteur) à proximité d'un ordinateur, d'une imprimante, d'un téléviseur, d'un téléphone mobile ou d'un poste de radio, car les appareils à fort rayonnement électromagnétique ainsi que les autres postes émetteurs-récepteurs gênent ou empêchent la réception des signaux.

2.5 Alimentation électrique

La base est alimentée électriquement par un adaptateur réseau (9 V, 300 mA) ou par cinq piles 1,5 V de type LR6/AM3/ AA. La baleine (capteur) fonctionne avec une pile 3V de type CR 2032.

2.5.1 Alimentation électrique de la base avec un adaptateur réseau

Branchez d'abord l'adaptateur réseau dans le raccord de la base, puis branchez le connecteur à la prise électrique. Assurez-vous que la tension dans votre logement correspond aux indications de tension sur la plaque signalétique de l'adaptateur réseau pour éviter d'endommager l'appareil.
Note: si l'alimentation électrique de la base est assurée par un adaptateur réseau, vous n'avez pas besoin de piles.

2.5.2 Alimentation électrique de la base avec des piles

La base peut également fonctionner avec des piles, c.-à-d. sans adaptateur réseau. Pour cela, vous avez besoin de cinq piles 1,5 V de type LR6/AM3/AA. Vous trouverez ci-dessous quelques instructions concernant le maniement des piles :

- Ne remplacez la pile que par une pile de même qualité.
- **Les piles ne doivent pas être rechargées ni réactivées par d'autres moyens, être ouvertes, jetées dans le feu ou mises en court-circuit.**
- Conservez toujours les piles hors de portée des enfants. Si elles sont avalées, les piles peuvent représenter un danger. Si une pile est avalée, faites immédiatement appel à un médecin.
- N'exposez jamais les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, un feu ou une autre source de chaleur ! Il existe un risque élevé de fuite. Si ces consignes ne sont pas respectées, les piles risquent d'être endommagées, voire d'**exploser**.
- Retirez immédiatement une pile usagée pour éviter tout écoulement. **Dans ce cas, évitez le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.** En cas de contact avec le liquide de pile, nettoyez abondamment et aussitôt à l'eau pure les endroits concernés et consultez immédiatement un médecin. Si besoin, nettoyez les contacts de la pile, ainsi que les contacts à l'intérieur de l'appareil. Conservez la notice d'utilisation afin de pouvoir consulter les données relatives aux piles.

2.6 Recyclage

Les piles sont des déchets spéciaux. Pour un recyclage correct des piles, des conteneurs correspondants sont à votre disposition dans les commerces vendant des piles ainsi que dans les endroits de ramassage d'ordures communaux.

Lorsque vous souhaitez vous séparer de votre Moby-Kid et de ses accessoires, éliminez-les conformément aux règlements en vigueur. Le bureau de recyclage communal vous informera sur ce sujet.

Delfin Wellness GmbH
Welser Straße 58
4060 Leonding
Österreich

Eliminez l'emballage du Moby-Kid conformément aux règlements en vigueur. Le bureau de recyclage communal vous informera sur ce sujet.

2.7 Maintenance

Le boîtier de la base et de la baleine (capteur) ne comporte aucune pièce nécessitant un entretien ou un nettoyage. N'essayez pas d'ouvrir le boîtier, sauf pour changer les piles.

2.8 Nettoyage et entretien

Utilisez un tissu propre et humide pour nettoyer la base et la baleine (capteur). Ne plongez pas la base dans l'eau. N'utilisez pas de produit abrasif, de nettoyant chimique, d'essence ou de détergent.

2.9 Entreposage

Retirez les piles de la base si vous ne comptez pas utiliser Moby-Kid avant un long moment. Lorsque vous rangez Moby-Kid, observez les consignes du point 2.2 « Conditions de l'environnement d'utilisation » et du point 2.3 « Température ambiante ». La base et la baleine (capteur) doivent être rangées dans un endroit sûr. Evitez les températures élevées (causées par exemple par une exposition directe aux rayons du soleil) et un environnement durablement humide.

2.10 Précisions sur cette notice d'utilisation

Nous avons rédigé la notice d'utilisation du Moby-Kid de façon à pouvoir accéder à tout moment aux informations thématiques requises, par le biais du sommaire. Pour toute autre demande, vous pouvez aussi nous contacter aux adresses suivantes :

Delfin Wellness GmbH
Welser Straße 58
4060 Leonding
Österreich

2.11 Réparation

S'il est nécessaire d'effectuer une réparation ou en cas de problème technique, faites appel exclusivement à notre Servicecenter. Vous trouverez l'adresse sur la carte de garantie.

2.12 Etanchéité à l'eau

La base n'est pas étanche aux projections d'eau. La baleine (capteur) est étanche à l'eau jusqu'à 3 bars.

3. Fourniture et utilisation

3.1 Contenu de la livraison

- Base
- 1 adaptateur réseau
- 1 pochette transparente
- 1 baleine rouge (capteur) avec bracelet
- 1 tournevis pour changer les piles **(A)**
- 1 clés pour fermer la boucle du bracelet **(B)**
- 1 plaquettes métalliques pour activer la baleine (capteur) **(C)**

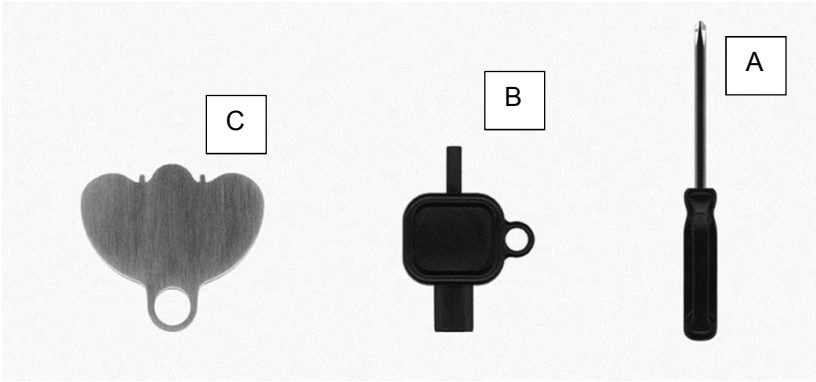

Moby-Kid utilisé en tout avec trois baleines (capteurs). La baleine rouge (capteur) est comprise dans la livraison. Des baleines supplémentaires (capteurs) peuvent être commandées avec le bon de commande ci-joint. Les baleines supplémentaires (capteurs) sont respectivement bleue et verte.

3.2 Utilisation

Moby-Kid est conçu pour être utilisé dans l'eau douce et l'eau de mer. L'eau salée à forte concentration en sel pour entraver la transmission des signaux.

4. Touches de fonction

Vue avant de la base :

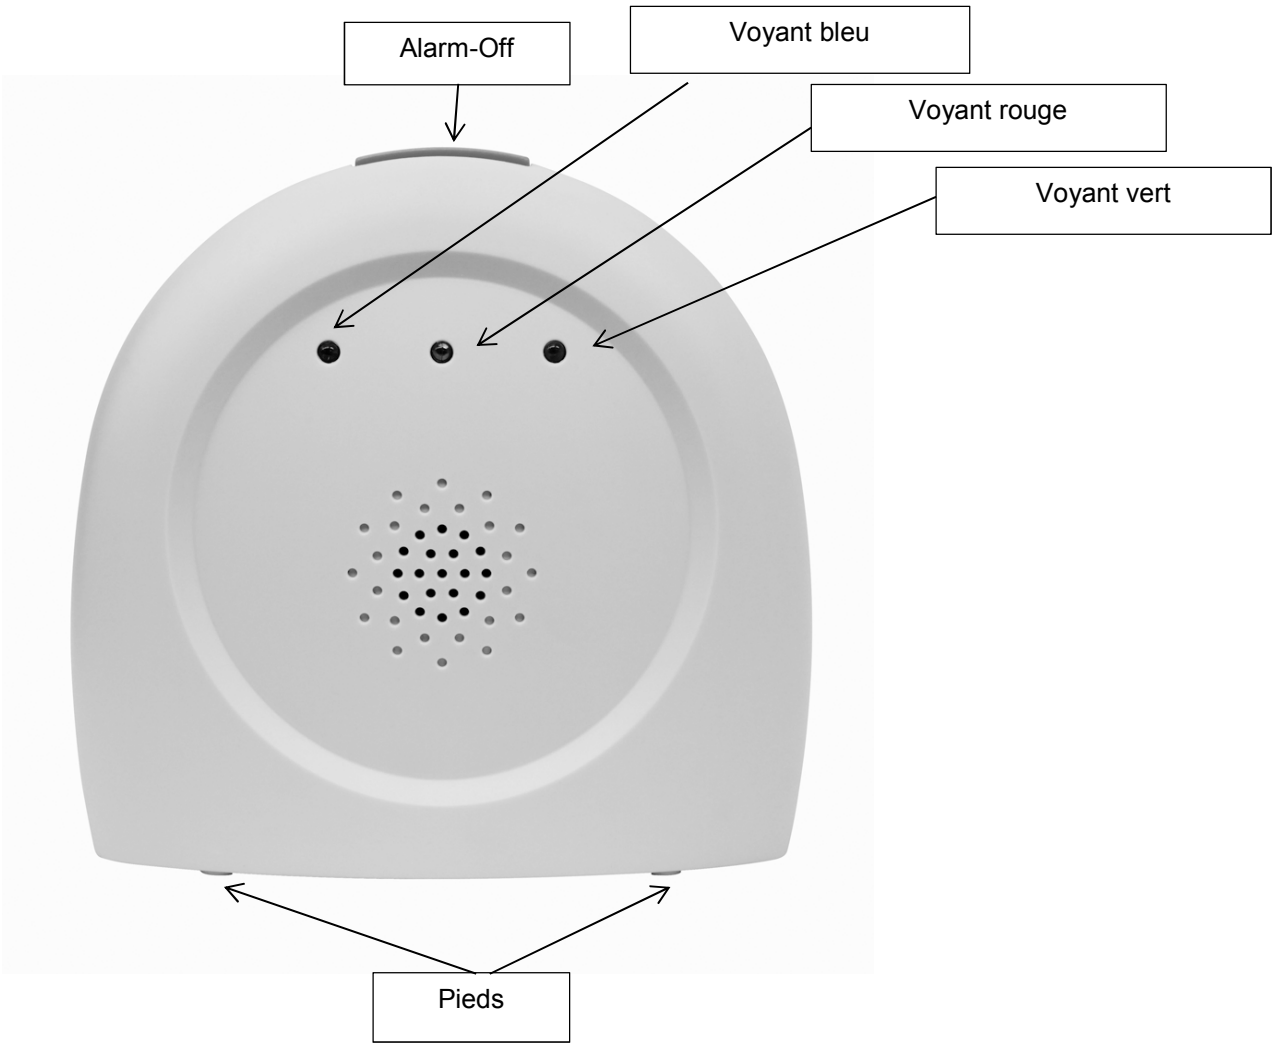

Attention
Pour les équipements avec branchement par connecteur, le produit doit être placé à proximité de la prise électrique et être facilement accessible.

Vue arrière de la base :

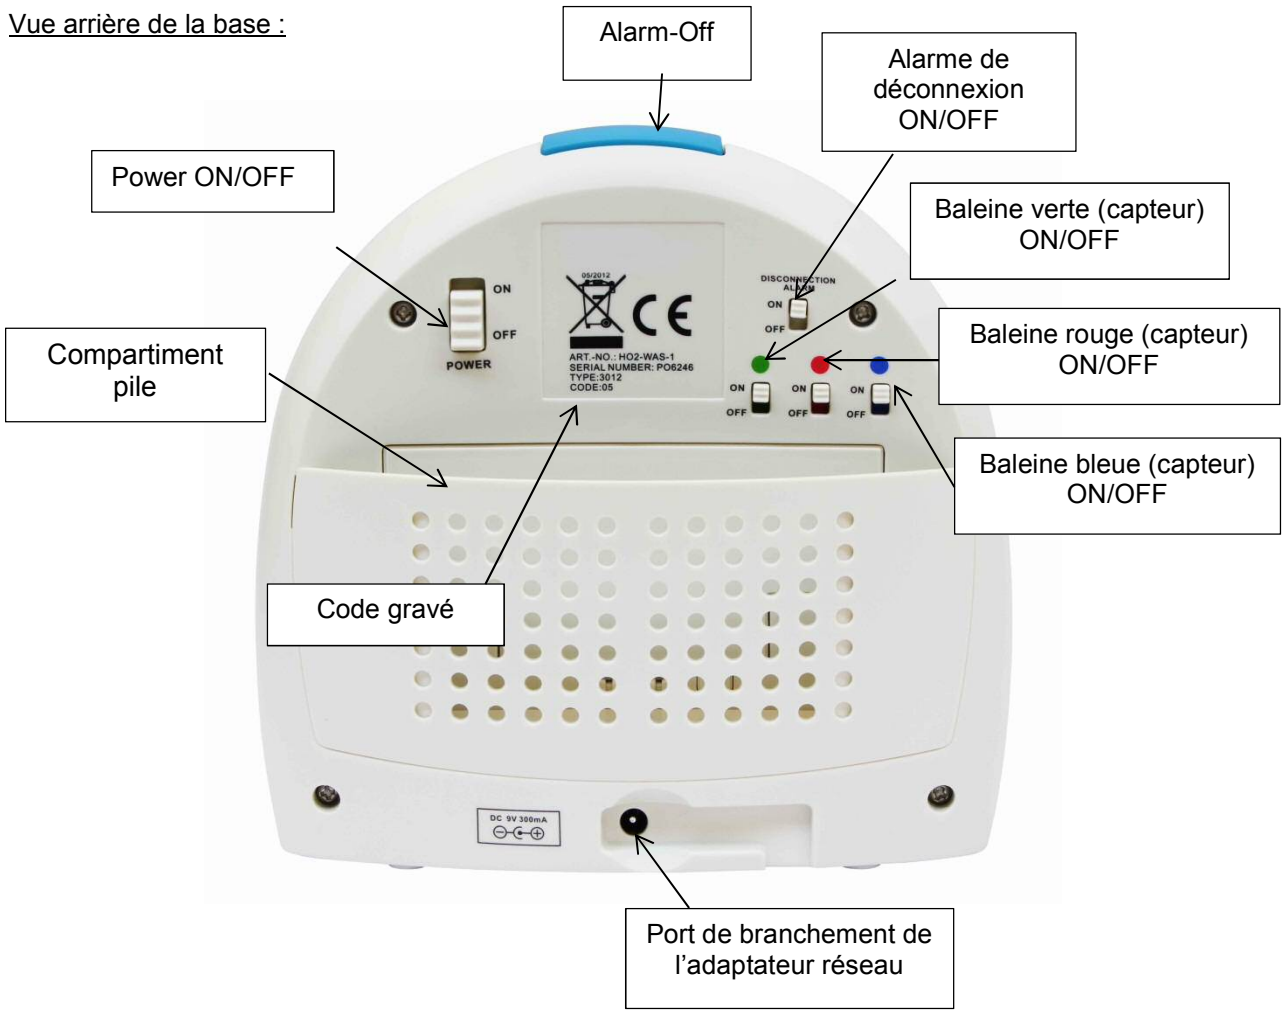

La figure suivante indique où loger l'accessoire:

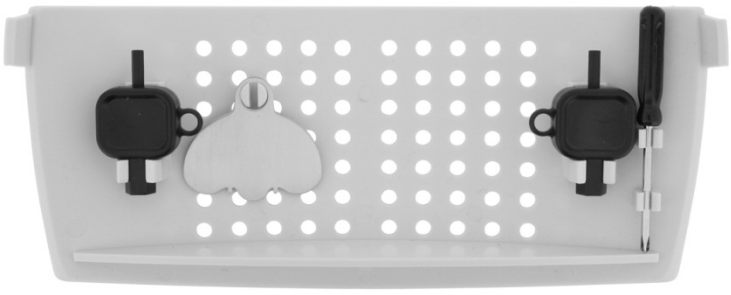

La figure suivante montre la baleine avec le code gravé :

5. Alarme

Moby-Kid possède quatre alarmes différentes.

5.1 Alarme de contact avec l'eau (alarme d'eau)

Cette alarme se déclenche dès que les deux points métalliques de la baleine (capteur) sont entièrement plongés dans l'eau. L'alarme d'eau retentit également lorsque vous activez de nouveau une baleine (capteur) déjà activée et reliée à la base, à l'aide des plaquettes métalliques (voir le point 9.2.1 Activer et désactiver la baleine (capteur)).

L'alarme d'eau peut également se déclencher par exemple si la baleine (capteur) entre en contact avec la langue ou la bouche, si les doigts sont humides, etc..

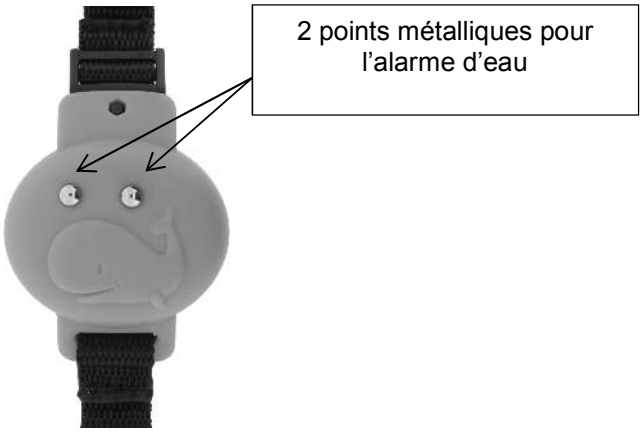

L'alarme démarre aussitôt à pleine puissance et fonctionne comme une alarme panique. En parallèle, le voyant de contrôle de la baleine (capteur) à l'avant de la base clignote:
Le voyant de contrôle rouge pour l'alarme d'eau de la baleine rouge (capteur)
Le voyant de contrôle bleu pour l'alarme d'eau de la baleine bleue (capteur)
Le voyant de contrôle vert pour l'alarme d'eau de la baleine verte (capteur)

5.2 Alarme d'interruption de signal (alarme de déconnexion)

Cette alarme se déclenche lorsque la connexion entre la baleine (capteur) et la base est interrompue pendant plus de 6 secondes. L'alarme démarre aussitôt à pleine puissance et émet un « bee-bee-bee ».
De plus, le voyant de contrôle à l'avant de la base clignote:
Le voyant de contrôle rouge pour l'alarme de la baleine rouge (capteur)
Le voyant de contrôle bleu pour l'alarme de la baleine bleue (capteur)
Le voyant de contrôle vert pour l'alarme de la baleine verte (capteur)

5.3 Alarme de pile faible dans la baleine (capteur)

Cette alarme se déclenche dès que la pile de la baleine (capteur) est trop faible. Elle démarre aussitôt à pleine puissance. L'alarme retentit toutes les secondes. Le voyant de contrôle de la baleine (capteur), sur laquelle la pile est faible, clignote également à l'avant de la base:
Le voyant de contrôle rouge pour l'alarme de la baleine rouge (capteur)
Le voyant de contrôle bleu pour l'alarme de la baleine bleue (capteur)
Le voyant de contrôle vert pour l'alarme de la baleine verte (capteur)

5.4 Alarme de piles faibles sur la base

Cette alarme se déclenche dès que les piles de la base sont faibles et si aucune alimentation électrique de secours n'est assurée par un adaptateur réseau. Cette alarme démarre à pleine puissance et retentit toutes les secondes. Les trois voyants de contrôle clignotent sur la base.

6. Installation et mise en service

6.1 Installation

Placez la base

- à l'abri de la saleté
- aussi près que possible du bassin d'eau
- à hauteur de table ou plus haut
- dans un endroit sûr, où elle ne pourra pas tomber ou être heurtée
- en évitant les obstacles métalliques entre la base et le bassin d'eau
- loin d'un raccordement téléphonique sans fil, d'un ordinateur ou d'un téléviseur.

6.2 Mise en service

Nous vous prions de lire attentivement la notice d'utilisation avant de faire fonctionner Moby-Kid.

Si l'un de vos voisins possède le même kit d'alarme à l'eau, nous vous recommandons de lire d'abord le point 7.

Nous vous recommandons de placer la baleine (capteur) au poignet de votre enfant qu'une fois la mise en service terminée.

La portée maximale entre la base et la baleine est de 50 m à l'air libre, c.-à-d. qu'il doit y avoir un contact visuel entre la base et la baleine (capteur). La présence de murs, de fenêtres fermées ou de portes réduit cette distance. **Si la base et la baleine (capteur) sont séparées par plusieurs murs, le fonctionnement du Moby-Kid ne peut plus être garanti.**

a) Activez la baleine (capteur) avec la plaquette métallique fournie dans la livraison. Touchez les points métalliques de la baleine (capteur) avec la plaquette métallique (pour en savoir plus sur l'activation de la baleine (capteur), consultez le point 9.2.1.).

b) Branchez l'adaptateur réseau dans le raccord de la base, puis branchez le connecteur à la prise électrique.

c) Si vous faites fonctionner la base avec des piles, retirez le coffret de rangement pour les baleines (capteur) au dos de la base. Puis à l'aide du tournevis, ouvrez le compartiment des piles sur la base. Placez les piles fournies dans la livraison (5 piles 1,5 V de type LR6/AM3/AA) en respectant la polarité +/-. Refermez ensuite le compartiment des piles avec le couvercle du compartiment et replacez le coffret de rangement sur la base.

d) Pour établir une connexion entre la base et la baleine (capteur), il est nécessaire de placer sur ON l'interrupteur de chaque baleine (capteur) au dos de la base:
Interrupteur de baleine rouge (capteur) pour la baleine rouge (capteur)
Interrupteur de baleine bleu (capteur) pour la baleine bleue (capteur)
Interrupteur de baleine vert (capteur) pour la baleine verte (capteur)

L'interrupteur de la baleine rouge (capteur) au dos de la base est déjà placé par défaut sur ON. Les interrupteurs des baleines bleue et verte (capteurs) sont placés par défaut sur OFF. L'interrupteur d'alarme de déconnexion est placé par défaut sur ON. Pour des raisons de sécurité, veuillez contrôler le bon positionnement des interrupteurs.

Alarme de déconnexion :
Cette alarme se déclenche lorsque la connexion entre la baleine (capteur) et la base est interrompue.

INTERRUPTEUR D'ALARME DE DECONNEXION **ON**
Lorsque la base ne reçoit aucun signal de la baleine déjà connectée (capteur) pendant plus de 6 secondes, l'alarme de déconnexion retentit. De plus, le voyant de contrôle à l'avant de la base clignote :
Le voyant de contrôle rouge pour l'alarme de la baleine rouge (capteur)
Le voyant de contrôle bleu pour l'alarme de la baleine bleue (capteur)
Le voyant de contrôle vert pour l'alarme de la baleine verte (capteur)

INTERRUPTEUR D'ALARME DE DECONNEXION **OFF**
Lorsque la base ne reçoit aucun signal de la baleine déjà connectée (capteur) pendant plus de 6 secondes, le voyant de contrôle correspondant à l'avant de la base se met à clignoter :
Le voyant de contrôle rouge pour la baleine rouge (capteur)
Le voyant de contrôle bleu pour la baleine bleue (capteur)
Le voyant de contrôle vert pour la baleine verte (capteur)
AUCUNE ALARME NE RETENTIT !!

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE BIEN REFLECHIR AVANT DE COUPER L'INTERRUPTEUR D'ALARME DE DECONNEXION.

e) Allumez (ON) la base avec l'interrupteur principal (Power). Le voyant de contrôle rouge à l'avant de la base commence à clignoter. La base établit la connexion avec la baleine rouge (capteur). L'établissement de la connexion dure 10 secondes. Une fois la connexion établie entre la base et la baleine, le voyant de contrôle rouge clignotant à l'avant de la base s'allume en permanence.

Si aucune connexion n'est établie au bout des 10 secondes, l'alarme de déconnexion retentit. Le retentissement de l'alarme est indépendant de la position de l'interrupteur d'alarme de déconnexion (ON ou OFF) parce que la baleine (capteur) n'est pas encore reliée à la base.
De plus, le voyant de contrôle de la baleine rouge (capteur) continue de clignoter à l'avant de la base.

Vous pouvez couper l'alarme avec le bouton Alarm Off sur la base. Appuyez brièvement sur ce même bouton pour réduire le volume de l'alarme. Maintenez ce bouton enfoncé pendant env. 3 secondes pour couper l'alarme.

Que la connexion avec la baleine rouge (capteur) ait été ou non établie, la base établit une connexion avec la deuxième ou la troisième baleine (capteur) si vous utilisez des baleines supplémentaires (capteurs) et si les interrupteurs de baleine (capteur) correspondants pour la baleine bleue et/ou verte (capteur) ont été positionnés sur ON au dos de la base.

f) Moby-Kid est maintenant prêt à l'emploi. **Avant de l'utiliser, nous vous recommandons de contrôler son bon fonctionnement.**

Pour tester l'alarme d'eau, touchez les deux points métalliques de la baleine (capteur) avec la plaquette métallique ou plongez la baleine (capteur) dans l'eau. Dans les deux cas, l'alarme d'eau doit se déclencher. Si vous plongez la baleine (capteur) dans l'eau, vous devez ensuite la sécher.
La baleine ne s'endommage pas lorsque vous la plongez dans l'eau. Voir le point 2.12. Etanchéité à l'eau.
Testez la portée du Moby-Kid à tous les endroits du bassin d'eau ou de votre piscine, ainsi que dans les zones à risque.
Dès que la connexion entre la base et la baleine (capteur) est interrompue, l'alarme de déconnexion retentit. Dès que la coupure s'arrête, la base rétablit la connexion avec la baleine (capteur) et l'alarme se désactive.

g) Placez la baleine (capteur) au poignet de votre enfant et ajustez la longueur du bracelet à la taille de poignet de votre enfant. Fermez la boucle à l'aide de la clé fournie dans la livraison. **Rangez la clé hors de portée de votre enfant.**

La figure suivante montre la fermeture/la boucle en position ouverte et fermée!

h) En tirant dessus, vérifiez que le bracelet est bien fixé et qu'il ne glisse pas par-dessus la main de votre enfant.

i) Pour retirer la baleine (capteur), utilisez la clé pour décrocher le bracelet amovible du boîtier de la baleine (capteur). La longueur du bracelet n'est ainsi pas modifiée et, lors de la prochaine utilisation, il vous suffira de réenclencher le bracelet sur la baleine (capteur) => Voir la figure suivante:

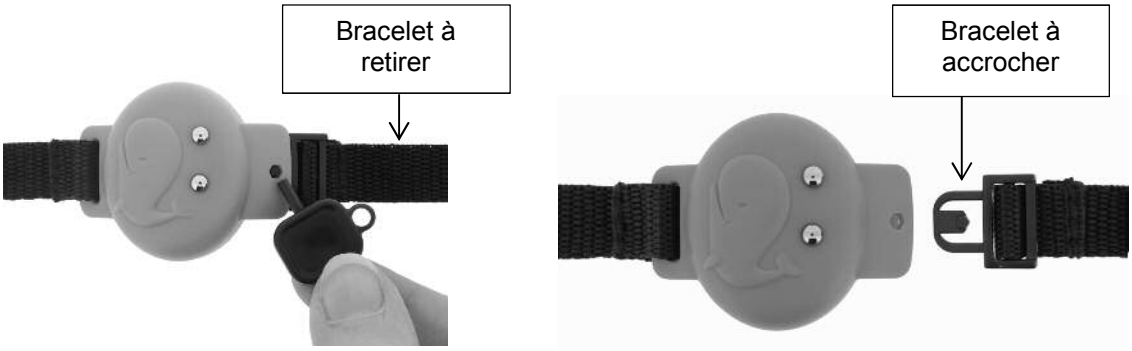

Si vous allumez la base et que tous les interrupteurs de capteur sont placés sur OFF par erreur, l'alarme de déconnexion retentit aussitôt. Cette fonction est indépendante de la position de l'interrupteur « ALARME DE DECONNEXION » (ON ou OFF).

6.2.1 Autres instructions de mise en service

a) **Vérifiez que la baleine (capteur) n'est pas recouverte par des vêtements.**
b) Nettoyez immédiatement les résidus d'aliments, de boissons ou autres matériaux, par ex. de la salive, présents sur la baleine (capteur). **En séchant, les résidus peuvent empêcher le bon déclenchement de l'alarme en cas de contact avec l'eau ou en cas de coupure de la connexion avec la base.**
c) Placez la base à un endroit où vous pourrez entendre l'alarme.
d) Placez la base **hors de portée des enfants**.
e) Ne placez pas la base à un endroit où l'alimentation électrique de la base est susceptible d'être coupée par mégarde. L'alarme ne se déclenche que si la base est reliée à une prise électrique, sauf si la base fonctionne avec des piles. **N'utilisez pas de prise électrique équipée d'un interrupteur !**
f) Utilisez uniquement le connecteur original fourni dans la livraison. Placez le connecteur dans une prise adaptée.
g) Testez la portée à tous les endroits du bassin d'eau ou de votre piscine.
h) Evitez de trop solliciter la boucle de fermeture et tournez pour cela la clé dans un seul sens.
i) Retirez la baleine (capteur) de votre enfant lorsque vous lui faites prendre son bain ou lorsque vous jouez avec lui dans la piscine. N'oubliez pas de lui remettre la baleine (capteur) ensuite ! **Votre enfant n'est protégé que s'il porte la baleine (capteur).**
j) L'alarme est très bruyante. Evitez une émission trop prolongée du signal. Cela peut entraîner des problèmes auditifs.

Si l'une de ces instructions N'EST PAS respectée, il existe un risque que l'alarme se déclenche tardivement ou ne se déclenche pas du tout lorsque la baleine (capteur) est plongée dans l'eau ou lorsque la connexion est interrompue avec la base.

La baleine (capteur) a été conçue pour plaire aux enfants et pour qu'ils aient plaisir à la porter. Mais ce n'est EN AUCUN CAS UN JOUET. Lorsque vous n'utilisez pas Moby-Kid, retirez la baleine (capteur) et rangez Moby-Kid hors de portée des enfants. La baleine (capteur) ne doit être portée que lorsque Moby-Kid est utilisé.

7. Transmission codée

La connexion entre la base et la baleine (capteur) est codée. Il existe 16 codes différents. Si le même Moby-Kid est utilisé par l'un de vos voisins, n'oubliez pas le fait que ce dernier a un autre code et qu'il ne perturbe donc pas l'utilisation de votre kit. Le code est imprimé sur la base et gravé sur la baleine (voir les figures au point 4.). Si votre Moby-Kid possède le même code que celui de votre voisin, veuillez contacter notre centre du service afin d'éviter tout dysfonctionnement.

Pour vous assurer que votre baleine (capteur) est bien raccordée à votre base, nous vous recommandons – comme indiqué au point 6.2 f – **de tester le bon fonctionnement de l'appareil avant chaque utilisation.**

8. Compléter le Moby-Kid avec d'autres baleines (capteurs)

La base peut être raccordée à trois baleines (capteurs) en tout. **Les trois baleines doivent avoir une couleur différente, mais avec le même code gravé.**
La baleine rouge (capteur) est fournie dans la livraison. Si vous souhaitez acheter d'autres baleines (capteurs), veuillez utiliser le bon de commande ci-joint ou contacter notre Servicecenter.
Lorsque vous commandez des baleines (capteurs), n'oubliez jamais d'indiquer le code de votre Moby-Kid sur le bon de commande.

9. Remplacement des piles

9.1 Remplacement des piles dans la base

A l'aide du tournevis, ouvrez le compartiment des piles situé au dos de la base. Retirez les piles usagées et placez 5 piles neuves 1,5 Volt de type LR6/AM3/AA, en respectant bien la polarité. Puis refermez le couvercle du compartiment des piles.

9.2 Remplacement de la pile dans la baleine (capteur)

A l'aide du tournevis, retirez les vis sur le couvercle de la baleine (capteur). Retirez le couvercle et retirez la pile usagée. Puis insérez une pile neuve (3V, CR 2032) en respectant la polarité. **Vérifiez bien que l'anneau d'étanchéité est correctement positionné!** Puis refermez le couvercle sur le boîtier de la baleine et resserrez les vis du couvercle.

Si vous avez des doutes sur le remplacement des piles ou sur la bonne étanchéité à l'eau de l'appareil, veuillez-vous adresser à un spécialiste ou contacter notre centre du service.

9.2.1 Activer et désactiver la baleine (capteur)

En l'absence de connexion entre la baleine (capteur) et la base pendant plus de 12 heures, la baleine (capteur) se désactive automatiquement et devra être réactivée lors de la prochaine utilisation. Il n'est pas possible d'activer et de désactiver manuellement la baleine (capteur).
Comme indiqué au point 6.2 a Mise en service, la baleine (capteur) s'active au moyen de la plaquette métallique ou lorsqu'elle est plongée dans l'eau.

Lorsque vous touchez à nouveau les points métalliques de la baleine (capteur) avec la plaquette métallique dans les 12 heures qui suivent l'activation, l'alarme d'eau retentit. La baleine (capteur) est activée pour les 12 heures suivantes.

Note : comme indiqué au point 6.2 f, veuillez vérifier avant chaque utilisation le bon fonctionnement du Moby-Kid.

ATTENTION :
Utilisez exclusivement la plaquette métallique fournie dans la livraison. Sinon, nous ne pouvons exclure un endommagement de la baleine (capteur).

10. Caractéristiques techniques

Alimentation élect. de la base :	
Adaptateur réseau	N° de modèle S004LV0900030
	Entrée 100-240V ~ 50/60 Hz 150 mA
	Sortie 9 V 300 mA
Piles	5 piles 1,5 V de type LR6/AM3/AA
Alimentation élect. Baleine (capteur)	1 pile 3V de type CR 2032
Fréquence de transmission	433 MHz, codé

11. Déclaration de conformité

Directive CEM 1999/5/CE: Résumé de la déclaration de conformité : Par la présente, Delfin Wellness déclare que Moby-Kid (n° d'art. DW3-WAS-1) est conforme aux principales exigences et autres dispositions comprises dans la directive 1999/5/CE. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible sur notre site Internet.

12. FAQ (*questions fréquemment posées)*

a) Quelle est la fonction de l'interrupteur d'alarme de déconnexion ?
Vous vous éloignez de la zone de réception (distance trop importante, transmission interrompue par ex. par les murs de la maison), mais vous ne souhaitez pas retirer la baleine (capteur) pendant ce moment-là. Vous pouvez alors placer l'interrupteur d'alarme de déconnexion sur OFF, l'alarme ne retentira pas. Dès que vous reviendrez dans une zone de couverture, la connexion entre la base et la baleine (capteur) s'établira à nouveau. Vous pourrez alors replacer l'interrupteur d'alarme de déconnexion sur ON.

b) Mon enfant doit-il porter la baleine (capteur) dans la salle bain ou quand je suis avec lui dans la piscine ?
Non. Retirez la baleine (capteur).

c) L'alarme se désactive-t-elle d'elle-même quand je retire la baleine (capteur) de l'eau ?
Non, l'alarme doit être désactivée sur la base avec le bouton Alarm Off.

d) La base peut-elle être utilisée avec un chargeur ?
Non.

e) La baleine (capteur) peut-elle se placer à la cheville de mon enfant ?
Nous le déconseillons car le risque d'endommagement est trop important.

f) Comment savoir que la pile de la baleine (capteur) est vide ?
L'alarme « Pile faible » dans la baleine (capteur) retentit. Voir le point 5.3.

g) Quoi faire quand l'alarme de pile faible retentit ?
Veuillez vérifier si les piles sont correctement positionnées. Quand une pile est mal positionnée, il arrive que l'appareil fonctionne mais que l'alarme de pile faible retentisse parce que la tension est trop faible.