Moby-Kid

Art.-Nr. DW3-WAS-1

Istruzioni per l’uso

Indice

1. Ambito di utilizzo **3**
2. Sicurezza e manutenzione **3**
2.1 Avvertenza di sicurezza 3
2.2 Condizioni dell'ambiente di esercizio 3
2.3 Temperatura ambiente 3
2.4 Compatibilità elettromagnetica 3
2.5 Alimentazione elettrica 3
2.5.1 Alimentazione elettrica della stazione base con adattatore di rete 3
2.5.2 Alimentazione elettrica della stazione base con batterie 4
2.6 Smaltimento 4
2.7 Manutenzione 4
2.8 Pulizia e cura 4
2.9 Conservazione 4
2.10 Avvertenze sulle presenti istruzioni per l'uso 5
2.11 Riparazioni 5
2.12 Impermeabilità all'acqua 5
3. Volume di fornitura e possibilità di utilizzo **5**
3.1 Volume di fornitura 5
3.2 Possibilità di utilizzo 5
4. Tasti funzione **6**
5. Allarmi **8**
5.1 Allarme in caso di contatto con l'acqua (allarme acqua) 8
5.2 Allarme in caso di interruzione del segnale (Disconnection Alarm) 9
5.3 Allarme per batteria scarica nella balena (trasmettitore) 9
5.4 Allarme per batterie scariche nella stazione base 9
6. Installazione e messa in funzione **9**
6.1 Installazione 9
6.2 Messa in funzione 9
6.2.1 Altre avvertenze relative alla messa in funzione 12
7. Trasmissione codificata **13**
8. Aggiunta di altre balene (trasmettitori) al Moby-Kid **13**
9. Sostituzione delle batterie **13**
9.1 Sostituzione delle batterie nella stazione base 13
9.2 Sostituzione delle batterie della balena (trasmettitore) 13
9.2.1 Attivazione e disattivazione della balena (trasmettitore) 13
10. Dati tecnici **14**
11. Dichiarazione di conformità **14**
12. FAQ (*Domande frequenti*) **14**

1. Ambito di utilizzo

Moby-Kid è una misura di protezione supplementare volta ad evitare l'annegamento dei bambini piccoli. L'utilizzo di questo Moby-Kid **NON** sostituisce **la sorveglianza scrupolosa** del/dei bambino/i oppure una barriera protettiva o una copertura della piscina.

L'obbligo di sorveglianza di legge è previsto per i minori fino a 18 anni. L'obbligo di sorveglianza prevede l'assistenza ai bambini e ai ragazzi affinché non subiscano danni e non li provochino a terze persone o cose.

Moby-Kid può essere utilizzato ad esempio per piscine, laghetti balneabili o biotopi oppure anche al mare e al lago.

2. Sicurezza e manutenzione

2.1 Avvertenza di sicurezza

Leggere completamente e con attenzione le istruzioni per l'uso! Rispettare scrupolosamente le istruzioni per la messa in funzione prima di utilizzare Moby-Kid. Solo così avrete la garanzia di un funzionamento affidabile e di una lunga durata del prodotto. Conservare con cura l'imballaggio e le istruzioni per l'uso per poterli eventualmente consegnare al nuovo proprietario in caso di vendita.

2.2 Condizioni dell'ambiente di esercizio

La stazione base non è protetta contro gli spruzzi d'acqua. Accertarsi che la stazione base non venga esposta ad ambienti bagnati o a un'elevata umidità dell'aria per periodi prolungati; evitare polvere, calore e radiazioni solari dirette troppo prolungate. Per garantire un'ottimale registrazione radio posizionare in modo stabile la stazione base su una superficie non metallica. L'inosservanza di tali avvertenze potrebbe causare dei guasti oppure potrebbe danneggiare la stazione base.

2.3 Temperatura ambiente

La stazione base può funzionare in modo duraturo ad una temperatura ambiente compresa tra - 20°C e +60°C.

2.4 Compatibilità elettromagnetica

Se possibile, non collocare la stazione base e la balena (trasmettitore) in prossimità, ad esempio, di computer, stampanti, televisori, telefoni cellulari o apparecchi radiofonici, perché gli apparecchi con radiazioni elettromagnetiche e altre stazioni radio potrebbero eventualmente disturbare o pregiudicare la radioricezione.

2.5 Alimentazione elettrica

L'alimentazione elettrica della stazione base avviene tramite adattatore di rete (9V, 300 mA) oppure con cinque batterie da 1,5 V di tipo LR6/AM3/AA. La balena (trasmettitore) viene alimentata con una batteria da 3V di tipo CR 2032.

2.5.1 Alimentazione elettrica della stazione base con adattatore di rete

Per prima cosa inserire la spina dell'adattatore nel connettore della stazione base e quindi l'alimentatore nella presa di corrente. Accertarsi che la tensione elettrica di casa vostra sia conforme ai dati di tensione riportati sulla targhetta dell'adattatore di rete onde evitare possibili danni all'apparecchio.
Nota: se l'alimentazione elettrica della stazione base avviene tramite adattatore di rete non sono necessarie le batterie.

2.5.2 Alimentazione elettrica della stazione base con batterie

La stazione base può essere alimentata anche solo con batterie, quindi senza adattatore di rete. A tale scopo servono cinque batterie da 1,5 V di tipo LR6/AM3/AA. Qui di seguito sono riportate alcune avvertenze inerenti l'uso delle batterie:

- Sostituire le batterie solo con delle batterie di tipo equivalente.
- **Le batterie non devono essere caricate, né vanno riattivate con altri mezzi, né smontate, gettate nel fuoco o cortocircuitate.**
- Conservare le batterie sempre lontano dalla portata dei bambini. Se ingerite le batterie possono essere nocive. Qualora una batteria fosse stata ingerita, si dovrà subito ricorrere all'assistenza medica.
- Non esporre mai le batterie a caldo eccessivo, ad esempio ai raggi solari, al fuoco o simili! Sussiste un elevato pericolo di fuoriuscita di liquido. L'inosservanza di questa avvertenza potrebbe comportare danni e, in particolari circostanze, addirittura l'**esplosione delle batterie**.
- Rimuovere immediatamente le batterie esauste dall'apparecchio, diversamente si potrebbero verificare delle fuoriuscite di liquido. **In questo caso evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con le mucose**. In caso di contatto con l'acido delle batterie è necessario sciacquare subito le parti interessate con abbondante acqua e consultare subito un medico. Se necessario pulire i contatti delle batterie e anche i controcontatti dell'apparecchio. Conservare le istruzioni per l'uso anche per consultare i dati riguardanti le batterie.

2.6 Smaltimento

Le batterie sono rifiuti speciali. Per uno smaltimento conforme delle batterie, nei negozi che vendono batterie e nei punti di raccolta comunali sono disponibili i relativi contenitori.

Se si desidera smaltire il proprio Moby-Kid e i relativi accessori è necessario farlo in base alle disposizioni attuali. Rivolgersi all'ufficio comunale per le relative informazioni.

Delfin Wellness GmbH
Welser Straße 58
4060 Leonding
Österreich

Smaltire la confezione del Moby-Kid in base alle disposizioni attuali. Rivolgersi all'ufficio comunale per le relative informazioni.

2.7 Manutenzione

All'interno dell'alloggiamento della stazione base e della balena (trasmettitore) non sono presenti parti da sottoporre a manutenzione o pulizia. Non tentare di aprire l'alloggiamento, eccetto quando si rende necessaria la sostituzione delle batterie.

2.8 Pulizia e cura

Utilizzare un panno pulito e inumidito per pulire la stazione base e la balena (trasmettitore). Non immergere l'apparecchio di base nell'acqua. Non utilizzare abrasivi, detergenti chimici, benzina o detersivi.

2.9 Conservazione

Se Moby-Kid non viene utilizzato per un periodo prolungato rimuovere le batterie dalla stazione base. Per la conservazione del Moby-Kid rispettare le indicazioni riportate al punto 2.2 "Condizioni dell'ambiente di esercizio" e al punto 2.3 "Temperatura ambiente". La stazione base e la balena (trasmettitore) dovrebbero essere conservate in un luogo sicuro. Evitare alte temperature (ad esempio l'esposizione ai raggi solari diretti) e ambienti costantemente umidi.

2.10 Avvertenze sulle presenti istruzioni per l'uso

Abbiamo suddiviso le istruzioni per l'uso del Moby-Kid in modo che possiate sempre leggere le informazioni richieste consultando l'apposito indice. In caso di ulteriori domande potete consultarci anche al seguente indirizzo:

Delfin Wellness GmbH
Welser Straße 58
4060 Leonding
Österreich

2.11 Riparazioni

Qualora si rendesse necessario un intervento di riparazione o si verificasse un problema tecnico si prega di rivolgersi esclusivamente al nostro centro assistenza. L'indirizzo è riportato sulla scheda di garanzia.

2.12 Impermeabilità all'acqua

La stazione base non è protetta contro gli spruzzi d'acqua. La balena (trasmettitore) è impermeabile all'acqua fino a 3 bar.

3. Volume di fornitura e possibilità di utilizzo

3.1 Volume di fornitura

- Stazione base
- 1 adattatore di rete
- 1 borsa trasparente
- 1 balena rossa (trasmettitore) con cinturino
- 1 cacciavite per la sostituzione delle batterie **(A)**
- 1 chiavi per chiudere la fibbia del cinturino **(B)**
- 1 placchette metalliche per attivare la balena (trasmettitore) **(C)**

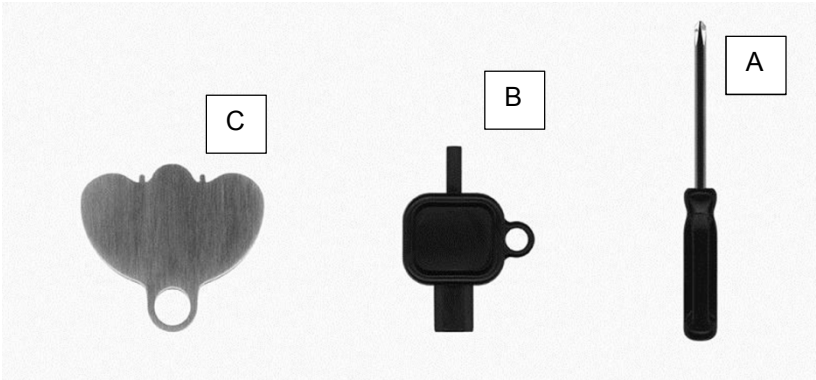

Questo Moby-Kid può funzionare con complessivamente tre balene (trasmettitori). La balena rossa (trasmettitore) è inclusa nel volume di fornitura. È possibile ordinare altre balene (trasmettitori) con la scheda di ordinazione allegata. Le altre balene (trasmettitori) sono blu e verdi.

3.2 Possibilità di utilizzo

Moby-Kid è adatto all'acqua dolce e all'acqua di mare. L'acqua salata con un'elevata concentrazione salina potrebbe pregiudicare la trasmissione del segnale.

4. Tasti funzione

Lato anteriore della stazione base:

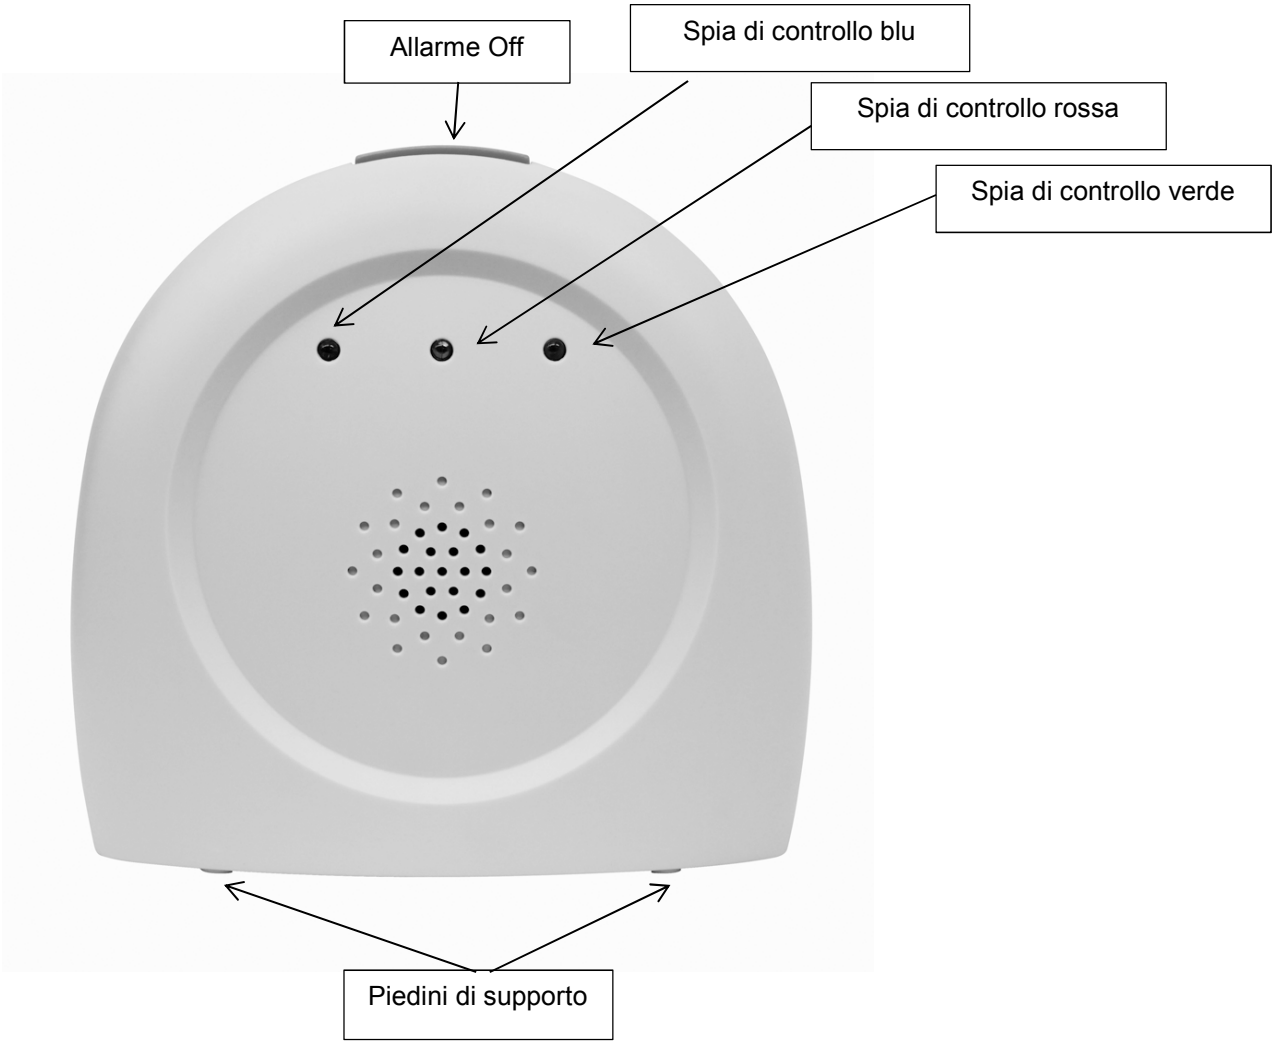

<u>Attenzione</u>
In caso di collegamento a spina, il prodotto deve trovarsi vicino alla presa di corrente e risultare facilmente accessibile.

Retro stazione base:

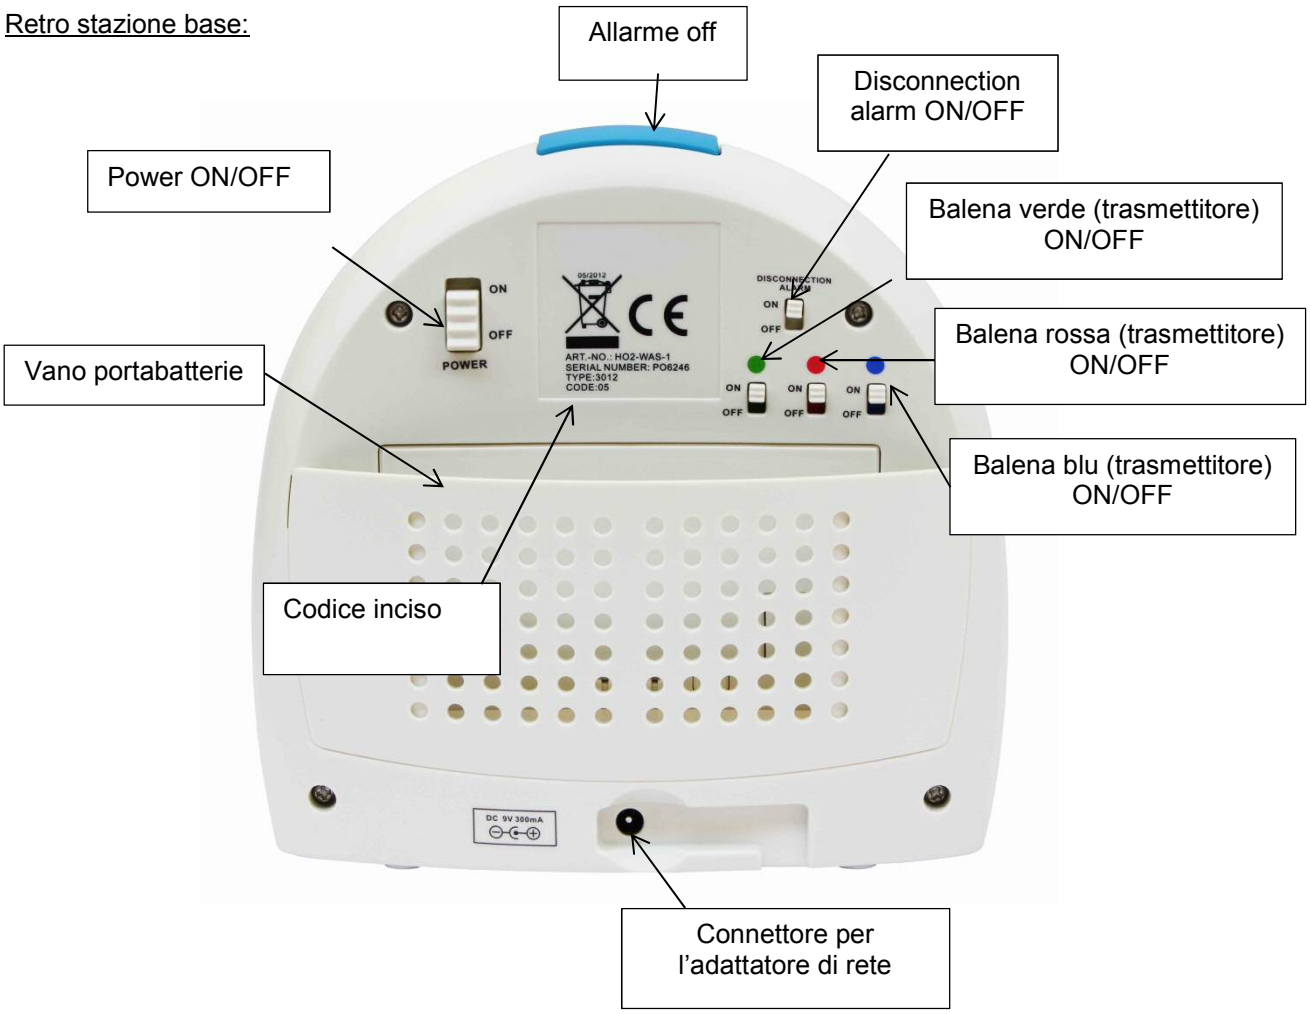

La figura seguente mostra l'alloggiamento degli accessori:

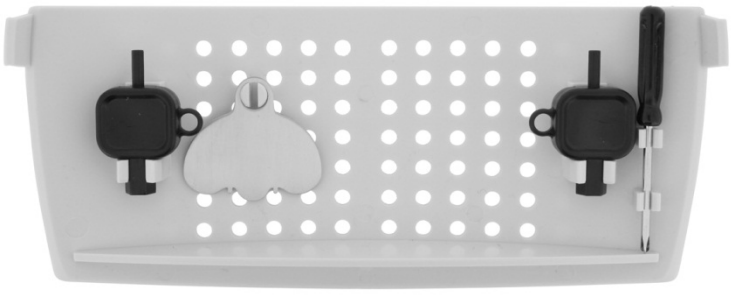

La figura seguente mostra la balena con il codice inciso:

5. Allarmi

Moby-Kid è dotato di 4 diversi allarmi.

5.1 Allarme in caso di contatto con l'acqua (allarme acqua)

Questo allarme viene emesso non appena i due punti metallici della balena (trasmettitore) si immergono completamente nell'acqua. L'allarme acqua viene emesso anche quando viene riattivata tramite le placchette metalliche una balena (trasmettitore) già attivata e collegata alla stazione base (consultare Punto 9.2.1 Attivazione e disattivazione della balena (trasmettitore)).

L'allarme acqua può essere azionato ad esempio anche se si lecca la balena (trasmettitore), se si hanno le dita bagnate, e per altre cause.

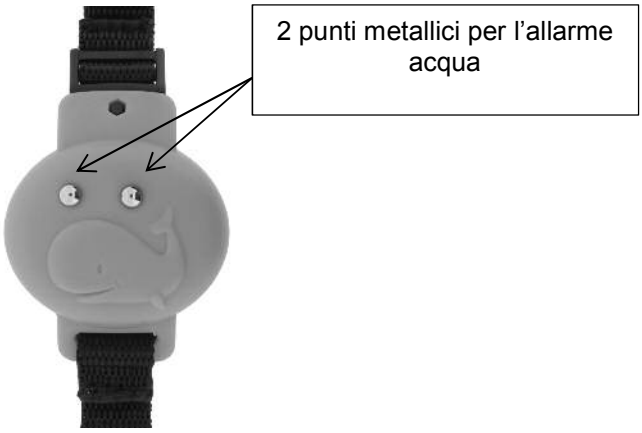

L'allarme inizia subito a tutto volume ed è simile ad un allarme antipanico. Contemporaneamente lampeggia la relativa spia di controllo della balena (trasmettitore) sul lato anteriore della stazione base:
Spia di controllo rossa in caso di allarme acqua provocato dalla balena rossa (trasmettitore)
Spia di controllo blu in caso di allarme acqua provocato dalla balena blu (trasmettitore)
Spia di controllo verde in caso di allarme acqua provocato dalla balena verde (trasmettitore)

5.2 Allarme in caso di interruzione del segnale (Disconnection Alarm)

Questo allarme viene emesso quando il collegamento dalla balena (trasmettitore) alla stazione base viene interrotto per più di 6 secondi. L'allarme inizia subito a tutto volume e viene emesso un "bee-bee-bee".
Inoltre lampeggia la relativa spia di controllo sul lato anteriore della stazione base:
Spia di controllo rossa in caso di allarme provocato dalla balena rossa (trasmettitore)
Spia di controllo blu in caso di allarme provocato dalla balena blu (trasmettitore)
Spia di controllo verde in caso di allarme provocato dalla balena verde (trasmettitore)

5.3 Allarme per batteria scarica nella balena (trasmettitore)

Questo allarme viene emesso non appena si scarica la batteria nella balena (trasmettitore). Inizia subito a tutto volume. L'allarme viene emesso a intervalli di un secondo. La spia di controllo della balena (trasmettitore) la cui batteria è scarica lampeggia anche sul lato anteriore della stazione base.
Spia di controllo rossa in caso di allarme provocato dalla balena rossa (trasmettitore)
Spia di controllo blu in caso di allarme provocato dalla balena blu (trasmettitore)
Spia di controllo verde in caso di allarme provocato dalla balena verde (trasmettitore)

5.4 Allarme per batterie scariche nella stazione base

Questo allarme viene emesso non appena si scaricano le batterie nella stazione base e non è presente erogazione di corrente tramite adattatore di rete. L'allarme inizia a tutto volume e viene emesso a intervalli di un secondo. Tutte e tre le spie di controllo della stazione base lampeggiano.

6. Installazione e messa in funzione

6.1 Installazione

Collocare la stazione base

- al riparo da parti sporche
- più vicino possibile alla piscina
- ad altezza tavolo o più in alto
- in un luogo sicuro dove non possono verificarsi incidenti
- con impedimenti minimi causati dalla presenza di metallo tra la stazione base e la piscina
- non vicino ad un collegamento telefonico senza fili, ad un computer o ad un televisore.

6.2 Messa in funzione

Leggere con attenzione le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione Moby-Kid.

Se qualcuno dei vostri vicini utilizzasse lo stesso Moby-Kid vi raccomandiamo di leggere prima il Punto 7.

Raccomandiamo inoltre di far indossare la balena (trasmettitore) al polso del vostro bambino solo dopo averla messa completamente in funzione.

La portata massima tra la stazione base e la balena in spazi aperti è pari a 50 m, vale a dire che sussiste un contatto visivo dalla stazione base alla balena (trasmettitore). Tale distanza si riduce in presenza di muri di edifici, finestre e porte chiuse. **Se la stazione base e la balena (trasmettitore) sono separate da vari muri non si garantisce il funzionamento del Moby-Kid.**

a) Attivare la balena (trasmettitore) con la placchetta metallica inclusa nel volume di fornitura. Toccare i punti metallici della balena (trasmettitore) con la placchetta metallica (per ulteriori informazioni sull'attivazione della balena (trasmettitore) consultare il Punto 9.2.1.)

b) Inserire la spina dell'adattatore nel connettore della stazione base. Collegare la spina di rete alla presa di corrente.

c) Quando fate funzionare l'apparecchio base a batteria, rimuovere il vano di custodia per le balene (trasmettitori) presente sul retro della stazione base. Quindi aprire con il cacciavite il vano porta batterie della stazione base. Inserire le batterie incluse nel volume di fornitura (5x 1,5 V tipo LR6/AM3/AA) prestando attenzione alla corretta polarità (rispettare i poli+/-). Richiudere poi il vano porta batterie con il relativo coperchio e fissare nuovamente il vano di custodia sulla stazione base.

d) Per realizzare un collegamento tra la stazione base e la balena (trasmettitore) è necessario posizionare su ON il relativo interruttore della balena (trasmettitore) presente sul retro della stazione base:
Interruttore balena rossa (trasmettitore) per la balena rossa (trasmettitore)
Interruttore balena blu (trasmettitore) per la balena blu (trasmettitore)
Interruttore balena verde (trasmettitore) per la balena verde (trasmettitore)

L'interruttore per la balena rossa (trasmettitore) presente sul retro della stazione base è già posizionato di fabbrica su ON. Gli interruttori per la balena blu e per quella verde (trasmettitori) sono posizionati di fabbrica su OFF. L'interruttore Disconnection Alarm è posizionato di fabbrica su ON. Per sicurezza si prega di controllare la posizione di questi interruttori.

Disconnection Alarm:
Questo allarme viene emesso quando si interrompe il collegamento dalla balena (trasmettitore) alla stazione base.

INTERRUTTORE DISCONNECTION ALARM **ON**
Se l'apparecchio base non riceve alcun segnale dalla balena (trasmettitore) già collegata per più di 6 secondi viene emesso il Disconnection Alarm. Inoltre lampeggia la relativa spia di controllo sul lato anteriore della stazione base.
Spia di controllo rossa in caso di allarme provocato dalla balena rossa (trasmettitore).
Spia di controllo blu in caso di allarme provocato dalla balena blu (trasmettitore).
Spia di controllo verde in caso di allarme provocato dalla balena verde (trasmettitore).

INTERRUTTORE DISCONNECTION ALARM **OFF**
Se l'apparecchio base non riceve alcun segnale dalla balena (trasmettitore) già collegata per più di 6 secondi la relativa spia di controllo sul lato anteriore della stazione base comincia a lampeggiare:
Spia di controllo rossa per balena rossa (trasmettitore)
Spia di controllo blu per balena blu (trasmettitore)
Spia di controllo verde per balena verde (trasmettitore)
NON VIENE EMESSO ALCUN SEGNALE DI ALLARME!!

CONSIGLIAMO DI VALUTARE CON ATTENZIONE L'OPPORTUNITÀ DI DISATTIVARE L'INTERRUTTORE DEL DISCONNECTION ALARM.

e) Accendere l'apparecchio base con l'interruttore principale (Power) (ON). La spia di controllo rossa presente sul lato anteriore della stazione base inizia a lampeggiare. La stazione base realizza il collegamento con la balena rossa (trasmettitore). La realizzazione del collegamento dura 10 secondi. Una volta realizzato un collegamento dall'apparecchio base alla balena, la spia di controllo rossa lampeggiante presente sul lato anteriore della stazione base diventa una spia accesa fissa.

Se durante questi 10 secondi non è stato possibile realizzare alcun collegamento viene emesso il Disconnection Alarm. L'emissione dell'allarme è indipendente dal posizionamento dell'interruttore del Disconnection Alarm (ON oppure OFF) in quanto la balena (trasmettitore) non era ancora collegata.
Inoltre continua a lampeggiare la spia di controllo della balena rossa (trasmettitore) presente sul lato anteriore della stazione base.

È possibile disattivare l'allarme con il tasto Off presente sulla stazione base. Premendo brevemente questo tasto si riduce il volume dell'allarme. Tenendo premuto questo tasto per circa 3 secondi l'allarme viene disattivato.

Indipendentemente dal fatto che il collegamento con la balena rossa (trasmettitore) sia avvenuto o meno, l'apparecchio base realizza un collegamento con la seconda e terza balena (trasmettitori), a patto che utilizziate altre balene (trasmettitori) e i relativi interruttori per la balena blu o per quella verde (trasmettitori) presenti sul retro della stazione base siano posizionati su ON.

f) Ora Moby-Kid è pronto all'uso. **Prima di utilizzarlo raccomandiamo di verificarne il corretto funzionamento**.

Testare l'allarme acqua toccando con la placchetta metallica i due punti metallici della balena (trasmettitore) oppure immergere la balena (trasmettitore) nell'acqua. In entrambi i casi deve essere emesso l'allarme acqua. Se si immerge la balena (trasmettitore) nell'acqua poi è necessario riasciugarla.
La balena non si danneggia se si immerge nell'acqua. Consultare il Punto 2.12 Impermeabilità all'acqua.

Testare la portata del Moby-Kid in tutte le aree della vostra piscina/del laghetto balneabile, quindi nella aree di pericolo.
Non appena si interrompe il collegamento dalla stazione base alla balena (trasmettitore) viene emesso il Disconnection Alarm. Una volta terminata l'interruzione la stazione base realizza nuovamente il collegamento con la balena (trasmettitore) e l'allarme cessa.

g) Mettere la balena (trasmettitore) al polso del bambino e regolare la lunghezza del cinturino in base al diametro del suo polso. Chiudere la fibbia con la chiave inclusa nel volume di fornitura. **Conservare la chiave lontano dalla portata del bambino.**

La figura seguente mostra la chiusura/fibbia in posizione chiusa o aperta!

h) Tirando controllare se il cinturino tiene bene e se non sfila dalla mano.

i) Per rimuovere la balena (trasmettitore) sganciare dal suo alloggiamento l'elemento del cinturino rimovibile con l'ausilio della chiave. La lunghezza del cinturino resta così regolata e in occasione dell'utilizzo successivo si deve solo riagganciare l'elemento del cinturino nella balena (trasmettitore) => vedi immagine seguente:

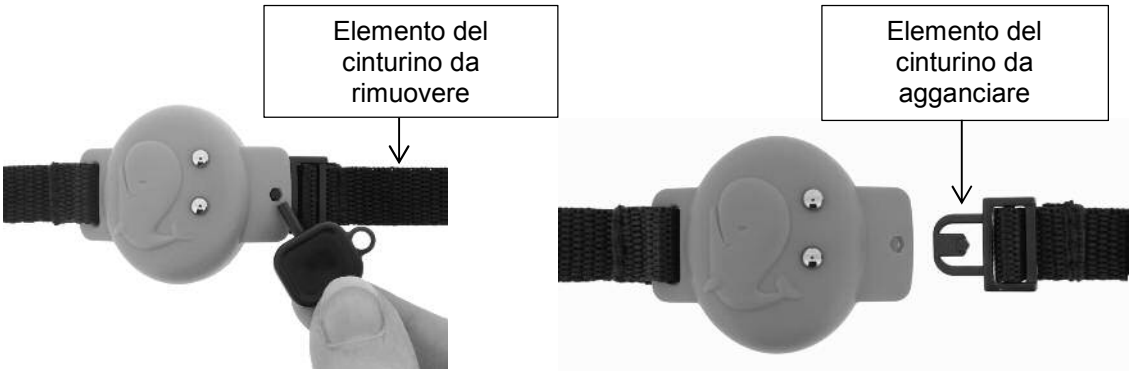

Quando accendete l'apparecchio base e tutti gli interruttori dei trasmettitori sono posizionati accidentalmente su OFF viene emesso il Disconnection Alarm. Questa funzione è indipendente dalla posizione dell'interruttore "DISCONNECTION-ALARM" (ON oppure OFF).

6.2.1 Altre avvertenze relative alla messa in funzione

a) **Accertarsi che la balena (trasmettitore) non venga coperta da capi di abbigliamento.**
b) Rimuovere immediatamente dalla balena (trasmettitore) tutti i residui di cibo, bevande o altri materiali, ad esempio saliva. **I residui essiccati potrebbero impedire l'emissione dell'allarme in caso di contatto con l'acqua oppure se si interrompe il collegamento con la stazione base**.
c) Collocare la stazione base in un luogo nel quale siete in grado di sentire l'allarme.
d) **Non** collocare la stazione base **alla portata dei bambini**.
e) Non collocare la stazione base in un luogo nel quale l'alimentazione di corrente elettrica potrebbe essere interrotta accidentalmente. L'allarme viene emesso solo se la stazione è collegata ad una presa elettrica, a meno che non siano inserite le batterie nell'apparecchio base. **Non utilizzare una presa elettrica con interruttore!**
f) Utilizzare solo la spina originale inclusa nel volume di fornitura. Inserirla in una presa elettrica idonea.
g) Testare la portata in tutte le aree della vostra piscina/del laghetto balneabile.
h) Ridurre al minimo le sollecitazioni della fibbia di chiusura ruotando la chiave solo in una direzione.
i) Togliere la balena (trasmettitore) al vostro bambino quando gli fate il bagno oppure giocate con lui. Non dimenticare di riapplicarla nuovamente una volta terminate le attività di cui sopra! **Il bambino è protetto solo se indossa la balena (trasmettitore).**
j) L'allarme ha un volume molto alto. Evitare di farlo suonare troppo a lungo. Potrebbero subentrare danni all'udito.

In caso di INOSSERVANZA di uno di questi punti potrebbe succedere che l'allarme suoni in ritardo o non suoni affatto quando la balena (trasmettitore) viene immersa nell'acqua e/o viene interrotto il collegamento con la stazione base.

La balena (trasmettitore) è stata strutturata in modo tale da piacere ai bambini affinché venga indossata volentieri. Tuttavia NON SI TRATTA DI UN GIOCATTOLO. Quando Moby-Kid non viene utilizzato si prega di rimuovere la balena (trasmettitore) e di conservare il prodotto lontano dalla portata dei bambini. La balena (trasmettitore) deve essere indossata solo quando si utilizza Moby-Kid.

7. Trasmissione codificata

Il collegamento tra l'apparecchio base e la balena (trasmettitore) è codificato. Ci sono 16 diversi codici. Se nelle vostre vicinanze venisse utilizzato lo stesso Moby-Kid, accertarsi che questo abbia un altro codice un modo da non provocare interferenze. Il codice è stampato sulla stazione base e inciso sulla balena. Consultare le immagini di cui al Punto 4. Se il vostro Moby-Kid ha lo stesso codice di quello dei vostri vicini si prega di contattare il nostro centro di assistenza per prevenire anomalie di funzionamento.

Per essere certi che anche la vostra balena (trasmettitore) sia collegata con la vostra stazione base vi raccomandiamo – come indicato al Punto 6.2 f) – **di testare il corretto funzionamento dell'apparecchio prima di ogni utilizzo.**

8. Aggiunta di altre balene (trasmettitori) al Moby-Kid

La stazione base può essere collegata con complessivamente tre balene (trasmettitori). **Tutte e tre le balene devono essere di colore diverso ma devono avere inciso lo stesso codice.**
Nel volume di fornitura è inclusa la balena rossa (trasmettitore). Se desiderate altre balene (trasmettitori) utilizzare la scheda di ordinazione allegata oppure contattare il nostro centro di assistenza.
In fase di ordinazione delle balene (trasmettitori) non dimenticare assolutamente di indicare nella scheda di ordinazione il codice del vostro Moby-Kid.

9. Sostituzione delle batterie

9.1 Sostituzione delle batterie nella stazione base

Aprire il vano porta batterie presente sul retro della stazione base con l'ausilio del cacciavite. Rimuovere le batterie esauste e inserire 5 batterie nuove da 1,5 Volt di tipo LR6/AM3/AA prestando attenzione alla corretta polarità. Infine richiudere il coperchio del vano porta batterie.

9.2 Sostituzione delle batterie della balena (trasmettitore)

Svitare con il cacciavite le viti presenti sul coperchio dell'alloggiamento della balena (trasmettitore). Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento ed estrarre le batterie esauste. Inserire quindi una batteria nuova (3V, CR 2032) prestando attenzione alla corretta polarità. **Accertarsi che l'anello di tenuta sia inserito correttamente!** Infine chiudere l'alloggiamento con il relativo coperchio che deve essere fissato con le viti.

In caso di dubbi relativamente alla sostituzione delle batterie e al ripristino dell'impermeabilità all'acqua rivolgersi ad un rivenditore autorizzato oppure contattare il nostro centro di assistenza.

9.2.1 Attivazione e disattivazione della balena (trasmettitore)

Se per più di 12 ore non si realizza un collegamento dalla balena (trasmettitore) alla stazione base, la balena (trasmettitore) si disattiva automaticamente e deve essere riattivata in occasione dell'utilizzo successivo. Non è possibile attivare e disattivare manualmente la balena (trasmettitore).
Come indicato al Punto 6.2 a Messa in funzione, la balena (trasmettitore) viene attivata con una placchetta metallica oppure immergendola in acqua.

Se entro 12 ore dall'attivazione si toccano nuovamente i punti metallici della balena (trasmettitore) con la placchetta metallica, viene emesso l'allarme acqua. La balena (trasmettitore) è attivata per altre 12 ore.

Nota: come illustrato al Punto 6.2 f, si prega di controllare il corretto funzionamento del Moby-Kid prima di ogni utilizzo.

ATTENZIONE:
Si prega di utilizzare esclusivamente la placchetta metallica inclusa nel volume di fornitura. Diversamente non si può escludere un danneggiamento della balena (trasmettitore).

10. Dati tecnici

Alimentazione elettrica Stazione base:	
Adattatore di rete	Modello n. S004LV0900030
	Entrata 100-240V ~ 50/60 Hz 150 mA
	Uscita 9 V 300 mA
Batterie	5 batterie da 1,5 V di tipo LR6/AM3/AA
Alimentazione elettrica Balena (trasmettitore)	1 batteria da 3V di tipo CR 2032
Frequenza di trasmissione	433 MHz, codificata

11. Dichiarazione di conformità

Direttiva CEM 1999/5/CE: Testo breve della dichiarazione di conformità: con la presente Delfin Wellness dichiara che Moby-Kid (n. art. DW3-WAS-1) è conforme ai requisiti di base e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/CE. Potete consultare il testo completo della dichiarazione di conformità sulla nostra Homepage.

12. FAQ (*Domande frequenti)*

a) Quale scopo assolve l'interruttore Disconnection Alarm?
Vi allontanate dalla zona di ricezione (distanza eccessiva, trasmissione interrotta ad esempio da muri di edifici) ma in questo lasso di tempo non volete riporre la balena (trasmettitore). Potete posizionare l'interruttore Disconnection Alarm su OFF: in questo modo non viene emesso alcun segnale di allarme. Non appena vi troverete di nuovo nella zona di ricezione, verrà ripristinato nuovamente il collegamento dalla stazione base alla balena (trasmettitore). A questo punto posizionare l'interruttore Disconnection Alarm di nuovo su ON.

b) Il mio bambino deve indossare la balena (trasmettitore) quando si trova in bagno oppure mentre vado con lui in piscina?
No. Togliere la balena (trasmettitore)

c) L'allarme si spegne autonomamente se tolgo la balena (trasmettitore) dall'acqua?
No, l'allarme deve essere disattivato sulla stazione base con il tasto Allarme Off.

d) La stazione base può essere alimentata a batteria?
No.

e) La balena (trasmettitore) può essere applicata sulla caviglia del bambino?
Lo sconsigliamo in quanto è troppo alto il rischio di un danneggiamento.

f) Come mi accorgo che la batteria della balena (trasmettitore) è scarica?
Viene emesso l'allarme per Batteria scarica nella balena (trasmettitore). Consultare il Punto 5.3

g) Cosa faccio se viene emesso l'allarme relativo alla batteria scarica?
Controllare il corretto inserimento delle batterie. Se una batteria è stata inserita in modo scorretto è possibile che l'apparecchio funzioni lo stesso ma viene emesso l'allarme per la batteria scarica in quanto la tensione è troppo esigua.