

## TM Digi 055 Cxi

### ☉ Ein/Aus - Taster

Durch kurzes drücken dieses Tasters schaltet man die Steuerung ein. Die Strahler stellen sich automatisch auf die voreingestellte Anwendungsdauer (Werkseinstellung ca. 30 Min) ein. Beim nochmaligen Drücken schaltet sich die Steuerung wieder aus.

Mit dem Einschalten der Kabine wird auch die Sicherheitsabschaltung der Innenbeleuchtung und des Helllichtes aktiviert. Das heißt, dass sich das gesamte Licht nach ca. 60 Min. automatisch abschaltet.

### ☉ 20 Sekunden drücken (Steuerung aus):

Die 8 LEDs der Zeitanzeige ☉ laufen von links nach rechts und die Sicherheitsabschaltung des gesamten Lichtes wird deaktiviert.

### ☉ 30 Sekunden drücken (Steuerung aus):

Die 8 LEDs der Zeitanzeige ☉ laufen von rechts nach links und die Steuerung wird auf Werkseinstellung (Aktivierung der Sicherheitsabschaltung des gesamten Lichtes im Innenraum, Anwendungsdauer auf ca. 30 Minuten) zurückgesetzt.

### Einstellen der Anwendungsdauer

Ein/Aus - Taster ☉ 5 Sekunden lang drücken. Die LEDs der Zeitanzeige ☉ fangen zu blinken an. Über den Drehknopf der Frischluftzufuhr kann nun die Anwendungsdauer programmiert werden. Danach den Ein/Aus - Taster wieder 5 Sekunden lang drücken.

☉ = ca. 10 Minuten

☉ = ca. 20 Minuten

☉ = ca. 30 Minuten

### Frisch-/Abluftsystem

Der Ventilator fördert die warme, verbrauchte Luft aus der Kabine ab.

☉ Ventilator läuft mit ca. 33 % der Leistung

☉ Ventilator läuft mit ca. 66 % der Leistung

☉ Ventilator läuft mit 100 % der Leistung

Ist der Lüfter eingeschaltet, läuft dieser nach Ablauf der Anwendungsdauer ca. 10 Minuten mit 100 % der Ventilatorleistung nach.

### Licht


☉ Die Innenbeleuchtung wird eingeschaltet.

☉ Das Helllicht wird eingeschaltet.

### Aromaanwendung (optional):

☉ Die Steckdose, an der das Aromagerät angeschlossen ist, wird aktiviert.

An diese Steckdose können auch andere Geräte angeschlossen werden, wobei die Gesamtleistung von 1000 Watt nicht überschritten werden darf!

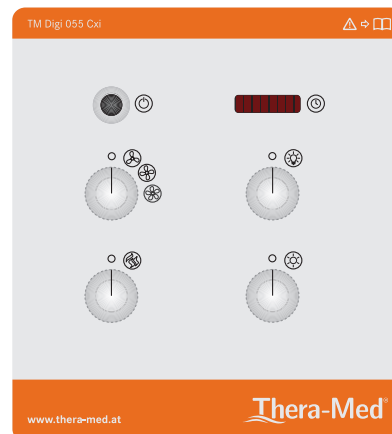

TM Digi 055 Cxi | Art.-Nr.: 460.000.050

### Ausschnittmaß Bedienteil\*:

11,1 x 9,1 cm (L x B)

### Größe Leistungsteil:

30,4 x 16 x 8 cm (L x B x T)

230 V, 50 Hz / 3450 Watt Schaltleistung

\*Bitte kontrollieren Sie nochmals das Ausschnittmaß des Bedienteiles bevor Sie den Ausschnitt im Holz machen. Im Sinne der Weiterentwicklung des Steuerungsbedienteiles sind technische Änderungen möglich.