


# TM DIGI 055 CXI

## BEDIENUNGSANLEITUNG

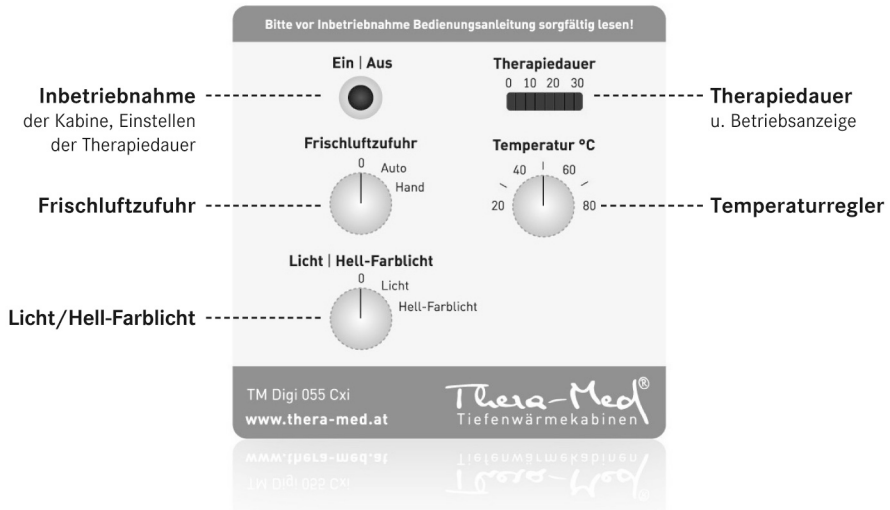

## Beschreibung

Artikelnr.: 460.000.050

### Inbetriebnahme

Durch das Drücken dieses Knopfes schaltet man die Tiefwärmekabine ein oder aus. Die Kabine stellt sich automatisch auf die voreingestellte Therapiedauer (Werkeinstellung 30 Minuten) ein. Beim nochmaligen Drücken schaltet sich die Kabine wieder aus.

### Therapiedauer

Mit der Inbetriebnahme-Taste kann man auch die Therapiedauer beliebig einstellen. Drückt man die Inbetriebnahme-Taste 4 Sekunden lang, fängt der Anzeigebalken der Therapiedauer an zu blinken.

Durch das Drehen des Temperaturreglers kann man nun die Dauer der Therapiezeit einstellen. Diese wird durch die LEDs dargestellt. Leuchten die LEDs bis zur Ziffer 20, beträgt die Therapiedauer noch ca. 20 Minuten.

Durch erneutes Drücken der Inbetriebnahme-Taste speichert man diese Einstellung.

### Frischluftzufuhr

**0:** Ventilator aus

**Auto:** Ist die eingestellte Lufttemperatur erreicht, schaltet sich der Ventilator ein und saugt die warme, verbrauchte Luft in der Kabine ab.

**Hand:** der Ventilator läuft ständig

### Licht/Hell-Farblicht

**0:** Licht bzw. Farblicht ist ausgeschaltet

**Licht:** das Leselicht in der Kabine wird eingeschaltet

**Hell-**

**Farblicht:** das Hell- bzw. Farblicht wird aktiviert